

# 联想手机

---

用户手册

型号：ET980

操作前请仔细阅读该手册

# 欢迎使用

欢迎同联想一起进入无线通信世界。很高兴向您介绍联想电脑手机——ET980，愿您同联想一起掌握无限未来。

ET980 是一款极具时尚感的电脑手机，它基于 Microsoft Windows Mobile 5.0 操作系统，结合了手机通讯功能和高性能的掌上电脑来轻松管理个人和工作信息。不仅如此，通过高速的 GPRS 技术，它可以使您畅游在信息高速公路上。ET980 数据存储具有高安全性，不会因电量耗尽而丢失。

ET980 简洁流畅的外形、鲜丽的彩色屏幕、内置的蓝牙功能以及多款实用软件，轻松地单手操作，将会给您良好的使用体验。ET980 内置了 400 万像素摄像头，您可以享受数码拍照、摄像的乐趣。名片拍照识别将协助您便捷管理名片。

本手册系统地介绍了如何使用 ET980 的各种功能、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

# 版权说明

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细地校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：010—82879600，0592-5715315

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

# 目 录

欢迎使用 .....	2
版权说明 .....	3
<b>前言 .....</b>	<b>8</b>
安全与维护 .....	8
<b>第一章 手机概述 .....</b>	<b>10</b>
包装盒里有什么? .....	10
外观说明 .....	10
安装 SIM 卡 .....	12
电池 .....	13
电源适配器 .....	14
Mini USB 电缆 .....	15
使用 MINI SD 存储卡 .....	15
第一次使用 .....	15
今日画面 .....	17
设置横竖屏显示 .....	17
开启和关闭屏幕 .....	19
开启和关闭手机功能 .....	19
输入您的 PIN 码 .....	20
重新启动 .....	20
管理应用程序 .....	21
保护手机安全 .....	23
输入资料 .....	24
<b>第二章 手机功能* .....</b>	<b>29</b>
关于拨号画面 .....	29
拨打电话 .....	30
挂断电话 .....	32
接听电话 .....	33
拒接电话 .....	33
调节通话音量 .....	33
静音 .....	33
通话记录 .....	33
快速拨号 .....	35
紧急电话 .....	36
国际长途电话 .....	37
拨打 IP 电话 .....	37

呼叫等待*** .....	38
电话会议*** .....	39
短信息.....	39
发送短信息 .....	39
查看短信息 .....	40
管理短信息 .....	41
设置短信息 .....	41
编辑常用短语.....	42
彩信.....	42
设置情景模式.....	43
设置铃声 .....	44
电话设置 .....	45
语音信箱*** .....	46
联系人.....	47
查看联系人 .....	47
新建联系人 .....	47
查找联系人 .....	48
使用联系人摘要画面 .....	49
同步联系人数据.....	49
管理 SIM 卡数据.....	49
联想空间 .....	51
STK 服务** .....	51
使用数字键盘操作 .....	51
<b>第三章 连接到 INTERNET.....</b>	<b>55</b>
连接到 INTERNET .....	55
断开 GPRS 连接: .....	55
使用 POCKET INTERNET EXPLORER.....	56
发送邮件 .....	56
使用浏览器 .....	56
使用邮件系统.....	56
接收邮件 .....	59
写邮件.....	59
POCKET MSN .....	60
使用 MSN® Messenger.....	60
移动 QQ .....	61
联众游戏.....	62
<b>第四章 同步 .....</b>	<b>63</b>
安装 MICROSOFT® ACTIVESYNC® 软件 .....	63

手机与 PC 建立连接 .....	64
通过蓝牙建立连接 .....	65
在 PC 上管理文件 .....	65
同步 .....	65
解决同步冲突 .....	66
使用蓝牙 .....	66
<b>第五章 应用程序 .....</b>	<b>69</b>
照相机 .....	69
拍摄照片 .....	69
延时拍摄 .....	70
闪光灯 .....	70
设置分辨率 .....	70
设置存储位置 .....	71
拍摄录像 .....	71
浏览图片和视频 .....	72
名片识别 .....	72
日历 .....	75
打开日历 .....	75
新建约会 .....	75
任务 .....	76
打开任务 .....	76
新建任务 .....	77
便笺 .....	77
打开便笺 .....	77
新建便笺 .....	78
WORD MOBILE .....	78
新建 WORD 文档 .....	78
EXCEL MOBILE .....	79
新建工作表 .....	79
POWERPOINT MOBILE .....	80
MICROSOFT® WINDOWS MEDIA™ PLAYER .....	80
使用资源管理器 .....	81
搜索信息 .....	81
掌上书城 .....	82
<b>第六章 基本设置 .....</b>	<b>84</b>
设置时钟 .....	84
设置闹钟 .....	85
USB 设置 .....	85

管理内存 .....	87
恢复为出厂设置.....	87
性能设定 .....	88
按键设定 .....	88
设置按键音 .....	89
安装程序 .....	90
自定义主题桌面.....	91
<b>附录.....</b>	<b>92</b>
客户支持 .....	92
疑难解答 .....	93
手机配置信息.....	95

# 前言

## 安全与维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用手机之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。在飞机上，请始终关闭手机。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 小心使用耳机等配件。如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。
- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。严禁用湿手接触手机充电器。
- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。



### 使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用电池之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。
- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。
- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池。
- 严禁挤压电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。
- 请保持金属触点和电池清洁。
- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。
- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。
- 严禁将电池与充电器暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。
- 严禁将电池放置在过热或过冷地方，温度高于 55℃ 或低于 -10℃ 的环境下会影响电池性能。
- 严禁将电池掷入火中，以免发生爆炸。
- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。
- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。
- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。
- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

# 第一章 手机概述

## 包装盒里有什么？

当您打开包装后，您可以找到如下配件：



手机



电池



电源适配器



Mini USB 电缆



皮套



触笔




微软 ActiveSync 光盘




用户手册  
快速指南

\*以上配件会由于产品型号不同有所变更，请以最终的配置说明为准。

## 外观说明

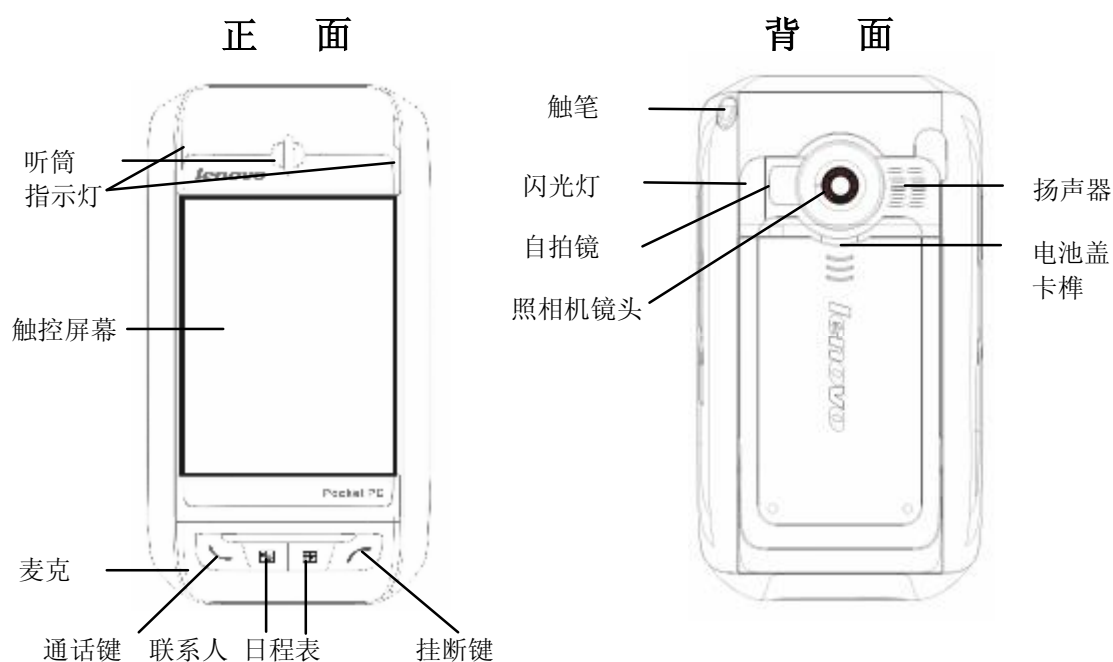

## 侧面

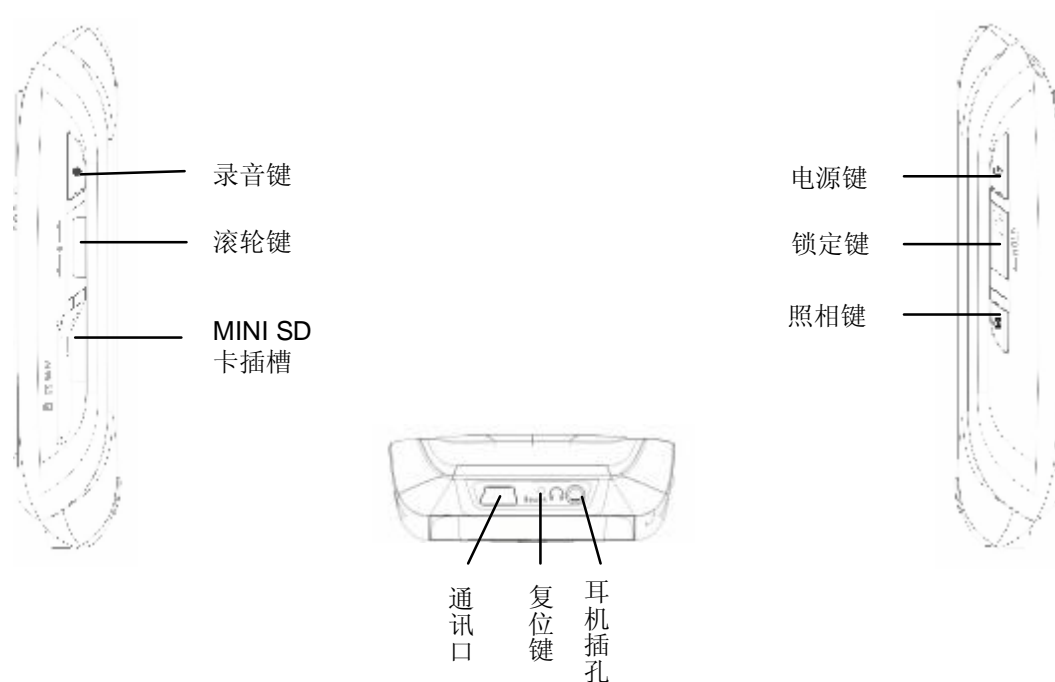

## 数字键盘:



---

**提示：** 数字键盘在产品的礼包中提供，您可能需要单独购买。

---

## 安装数字键盘

数字键盘在手机的礼品包中，在礼品包中赠送了拆装键盘所需要的螺丝刀工具。拆装键盘前请务必先关闭手机，并断开所有连接线，然后按照下面的指导操作。



---

**警告：** 螺丝刀工具和螺钉请妥善保管，远离儿童，以免造成危险。

---



### (1) 拆下小键盘条

拆下电池后盖和电池，用螺丝刀取下背后固定小键盘条的螺钉。您向下推动可取下小键盘条。

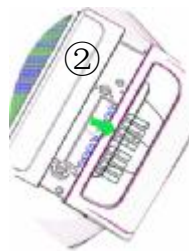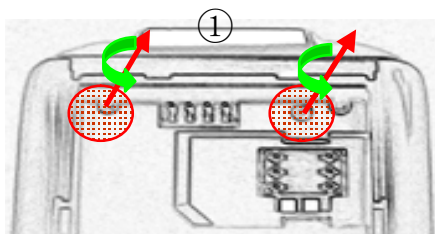

## (2) 安装数字键盘

打开数字键盘，按照下面的图片指示轻轻推入（略向下按压），然后再用螺丝刀固定电池槽内的两颗螺钉。

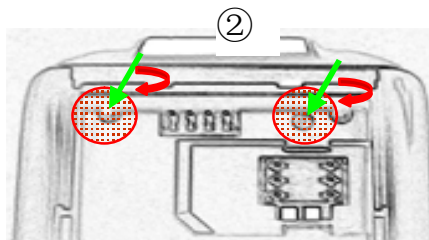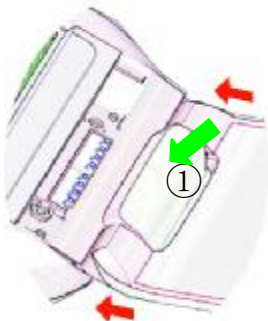


## 取下数字键盘：


先拆卸下螺钉后，按照图片的指示，向下推动可取下数字键盘。



# 安装 SIM 卡

初次使用手机前，请您插入 SIM 卡。SIM 卡非常容易被划伤或弯曲损坏，请插入或取出时务必小心。

- 1 请先断开手机的所有外部连接，按下 **电源键**  关闭屏幕。
- 2 取下电池后，请将 SIM 卡插入插槽，并注意 SIM 卡的方向（缺口朝右上角）。

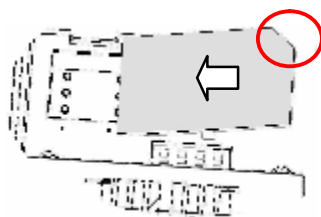

3 装入电池后，并扣上电池盖。

---


**注意：** 在使用新的 SIM 卡时，您可能需要输入 PIN 码。PIN 码一般为 4-8 位数字，由 SIM 卡提供商提供。如果您连续输入三次错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁定不能继续使用。此时请联络提供您 SIM 卡的服务商输入解码。如果您自行尝试解码，将会造成 SIM 卡永久失效。

---

## 电池


安装电池：

1 请向下按压电池盖卡隼处，并向下方推动，然后取下电池盖。

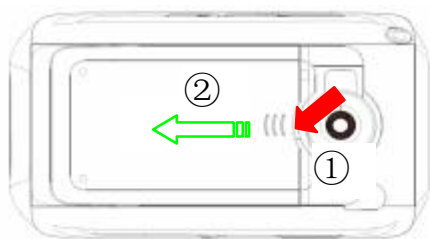

2 请将电池插入电池仓下方的电池卡位（图片箭头①指示部分）；

3 请轻按电池上方，将电池装入电池仓。（图片箭头②指示部分）

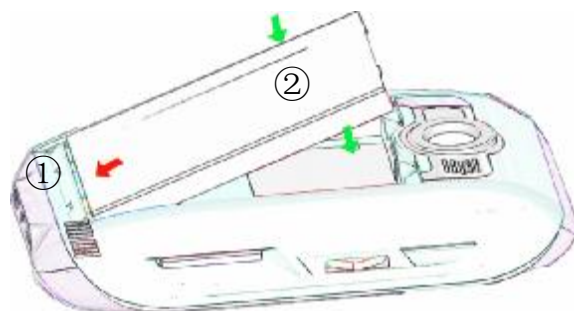

4 请将电池盖放入扣位处，向上推动电池盖固定。

取下电池：

1 请先断开所有外部连接线，然后按下 **电源键**  关闭屏幕显示。

2 请向下按压电池盖扣位，并向下方滑动取下电池盖。

3 然后从电池上方的凸起部分，取出电池。

---

**警告：** 取出电池前，请确认已关闭手机并断开了所有连接。


---

### 电池充电：

当您使用新电池或使用放置较长时间的电池时，第一次充电的时间要达到 8 小时。如果电池电量不足，手机屏幕上会弹出一个状态图标表示电量偏低，请您及时尽快给手机充电。长期不使用手机时，请取出电池。

1 请将手机与电源适配器相连。

2 然后将电源适配器插入交流插座即可充电。

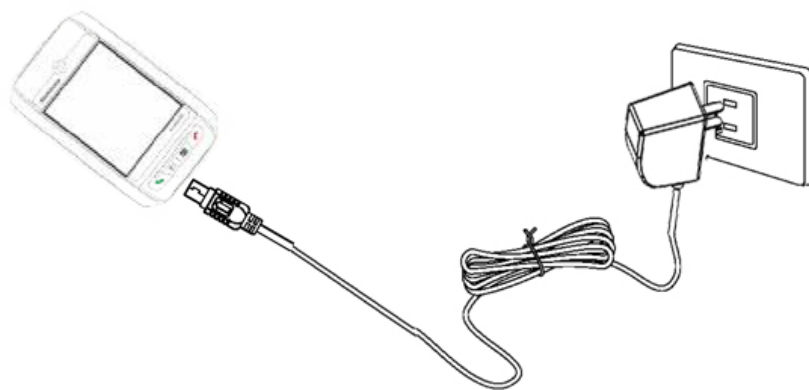

### 充电指示灯：

正在充电中-----绿灯亮；

已充电完成-----绿灯灭。

---

**警告！** 如果处理不当，电池可能着火燃烧。切忌拆卸、挤压、戳刺、短接电池以及将其置于火中或水中。切忌打开电池自行修理。废弃的电池请按照您所在地区有关处理废弃电池的规定进行处理。

拆装电池前，请您断开手机的所有外部连接，如电源适配器和 USB 电缆。

---

## 电源适配器

电源适配器可将 100V-240V 输入的交流电转换为 5V 直流电，用来给手机供电，同时也可以为手机内电池充电。当您不使用电源适配器时，请断开电源适配器与电源插座的连接。

## Mini USB 电缆


Mini USB 电缆用于连接手机和 PC。手机与 PC 建立连接后，可以实现同步数据等功能。详细操作请参见同步功能章节。当您使用 MINI USB 连接 PC 和手机时，可以同时对手机进行充电。

## 使用 MINI SD 存储卡

您的设备有一个扩展插槽，可兼容一系列的 MINI SD 存储卡，这些卡主要用来备份和存储文件及数据。

插入存储卡：

- 1 拿好您的设备。将卡推入插槽。请注意 MINI SD 卡缺口的方向朝上插入。当卡没有突出时，表明卡已插紧。

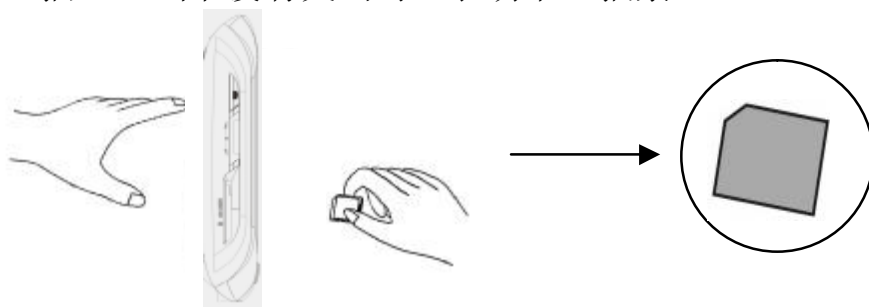

取出存储卡：

- 1 拿好您的设备，并向下按卡的顶部，卡便会自动弹出。
- 2 请将卡从插槽中轻轻取出。

---


**提示：**如果在对存储卡上进行读写操作时，请不要插拔存储卡。如果此时取出存储卡，有可能导致手机异常。

---

## 第一次使用

- 1 插入 SIM 卡。只有您需要使用无线数据和语音功能时才需要进行此操作。
- 2 安装电池。请按照前面的操作方法安装电池。

- 3 请将电源适配器与手机相连，另一端插到插座上。
- 4 手机若未自动开机，请按下 **电源键** 直到手机开机并且屏幕开始显示。
- 5 请按照“欢迎使用”向导程序指导，逐步操作和设置。
- 6 点击屏幕后，先进行屏幕校准设置。请按照屏幕提示进行校准，用触笔点击十字中心。
- 7 在“位置”窗口，单击选项后面的下拉按钮，您可以选择“您所在的城市和时区”，单击“下一步”按钮。
- 8 在“弹出菜单”窗口，按照屏幕的提示要求进行操作。

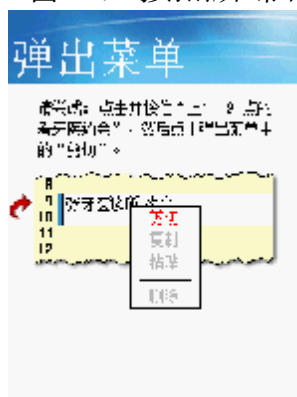

- 9 设置完成后，点击屏幕显示今日界面。


---

**提示：**由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置可能并不是最佳选择，您可以在“设置/系统”中调节。

---



# 今日画面

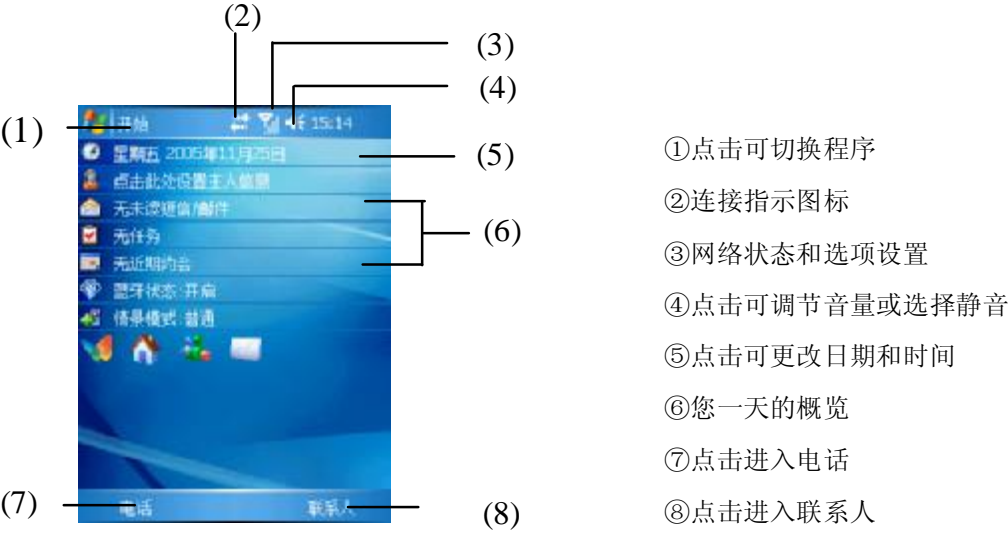

## 状态图标<sup>1</sup>

图标	说明
	调整系统音量和振动设置
	正在充电
	电池电量不足
	电池电量严重不足
	电池电量已满
	已连接 GPRS
	正在开始同步操作
	正在进行连接操作
	提醒收到一条或多条即时消息
	提醒收到一条或多条电子邮件/短信息。

<sup>1</sup>在今日窗口，点击“时间”弹出提示窗口，可查看电池状态图标。

## 设置横竖屏显示


手机支持横屏或竖屏两种显示方式，横屏时还可以选择左手习惯或右手习惯的模式。



1 点击 “ => 设置”，然后再点击“系统/调整屏幕”图标。




2 在调整屏幕窗口中，您可以选择“纵向”、“横向（右手习惯）”或“横向（左手习惯）”。

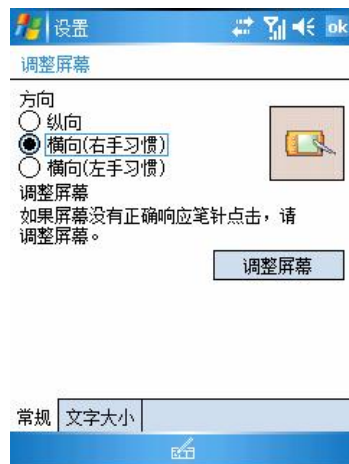

# 开启和关闭屏幕

开启屏幕：

第一种方法：按下手机右侧的 **电源键** 。

第二种方法：按下应用程序 **快捷按键**，如 **联系人**。



---

**提示：**请确认 **HOLD 键** 未处于锁定状态。

---

关闭屏幕：

**1** 按下 **电源键**  关闭屏幕显示。

关闭屏幕后，手机仍处于待机状态。如果此时有电话拨入，您可以按下 **通话键**  接听电话和按下 **结束键**  拒接电话。

开关背光：

**1** 在使用中，长按 **电源键**  可关闭或打开背光。

---



**提示：**在“设置/ 电源”中，您可以设置手机自动关闭的闲置时间。这种方式将更好地节约电池能量，延长电池的待机或使用时间。


**技巧：**在携带过程中，为了防止误触开机，请您锁定 **HOLD 键**。

---



# 开启和关闭手机功能


开启手机功能：

- 点击 ，然后在弹出画面中选择“关闭飞行模式”。
- 或长按 **结束键**  打开手机功能。

启动手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

关闭手机功能：

- 点击 ，然后在弹出画面中选择“打开飞行模式”。
- 或长按 **结束键**  关闭手机功能。

关闭手机功能后，屏幕右上方显示图标 。

---

**警告：**在不允许使用手机的场合，您必须先按照上面的方法关闭手机功能后，再按下 **电源键** 关闭手机屏幕显示。

**提示：**当您携带手机时，请将 **HOLD 键** 处于锁定状态避免误开机。

---

# 输入您的 PIN 码

安装了 SIM 卡后，您就可以打开您的移动服务了。在大多数情况下，SIM 卡预设了一个 PIN 码（个人标识码），该 PIN 码由网络服务商提供。

1 点击“ 电话”。

2 在拨号画面，输入您的手机服务提供商提供的 PIN。



3 点击“输入”。

如果您连续三次输入错误的 PIN 码，该 SIM 卡将被锁住。若发生这种情况，请与网络服务提供商联系。如果自己尝试解码，可能导致 SIM 卡永远失效。


关于使用 PIN 的更多信息，请点击“”，然后点击“帮助”中“安全性提示”，点击“保护电话安全”。

## 重新启动

如果设备死机（即设备再也不响应按键和触摸屏的操作），您可能需要重新启动设备。重新启动可以让设备重新启动并重新分配内存。在重新启动后，所有记录和资料仍然会保留下来，而打开程序中未保存资料有可能丢失。

1 请将触笔从插槽中取出。


2 用触笔笔尖轻轻地按下 **复位键**。

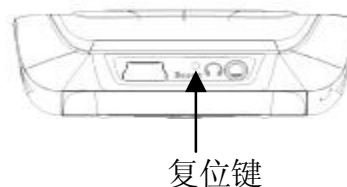

# 管理应用程序

打开应用程序：


您可以通过以下任一操作打开应用程序：

- 在  菜单中，点击应用程序。

---

**注意：**您可以在“设置-菜单”中自定义所显示的应用程序。

---

- 点击 ，然后点击“程序”显示更多的应用程序。

切换应用程序：

通过以下方式可在应用程序之间进行切换：



- 在  菜单中选择其他的应用程序。


下表列出了您手机上的部分应用程序。

序号	图标	程序	用途
1		ActiveSync	同步您的设备和电脑上的资料。
2		日程表	记录、创建约会和会议安排。
3		联系人	记录朋友和同事等联系信息。
4		任务	跟踪记录您的任务。
5		便笺	创建手写或输入的便笺、图片和录音。
6		Pocket MSN	访问 MSN Pocket Hotmail 和 MSN Messenger
7		邮件系统	收发电子邮件、短信息和彩信。
8		Internet Explorer	浏览网页和 WAP 页面，从 Internet 下载应用程序和文件。
9		电话	拨打电话和接听来电；切换通话以及建立电话会议。
10		名片拍照	将名片拍摄为照片后，识别为电子名片。并可以导出到联系人。
11		名片盒	电子名片管理。
12		联想空间	可点播或订阅网络信息服务，需要付费使用。
13		SIM 卡应用	网络服务。
14		联众游戏	一个颇受欢迎的网上游戏平台。
15		腾讯 QQ	手机版的 QQ，与朋友随时沟通。
16		情景模式	快速管理手机的响铃模式。
17		照相机	可以实现拍照、摄像功能。支持自动对焦。
18		Excel Mobile	新建电子表格或查看和编辑您电脑上创建的 Excel 电子表格。

序号	图标	程序	用途
19		Word Mobile	创建新的文档或查看和编辑您电脑上创建的 Word 文档。
20		Powerpoint Mobile	可以在手机上演示 PPT 文件。
21		Windows Media	播放存放在设备或网络上的数字音频和视频文件。
22		图片和视频	图片浏览软件。
22		掌上书城	电子书阅读器。
24		资源管理器	管理您所有的资料和程序。
25		搜索	快速查找资料的工具。
26		纸牌	可以随时随地玩您喜爱的扑克游戏。
27		Bubblebreaker	一个很有意思的泡泡球游戏。



退出应用程序：

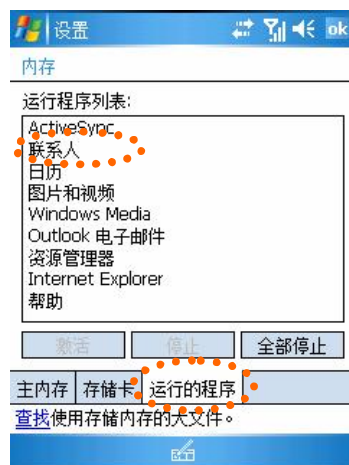- 1 点击 “ ⇨  设置 ” 打开窗口。
- 2 选择 “系统/内存” 图标；
- 3 选择 “运行的程序” 和关闭的程序名称，点击 “停止” 按钮关闭该应用。





# 保护手机安全

## 键盘和屏幕锁定

为了避免在携带中误操作，请您将 **HOLD** 键推到锁定位置。当手机处于锁定状态时，您操作屏幕和按键都无反应。然而当您接到来电时，可按下 **通话键**  接听电话或者按下**结束键**  拒接电话。

## 设置开机密码

手机中存储了许多个人信息，有些是私人信息，因此为了防止未经授权的访问，您可以设置锁定密码。在设定时间内如果未使用手机，只有输入密码才能进入。当您使用数字键盘时，请打开数字键盘输入密码。

- 1 点击“ 设置”。
- 2 在“个人”选项卡中，点击“密码”图标 .
- 3 选择一个密码选项。
  - 简单 4 位
  - 增强型密码（包括复杂字母数字混合密码）
- 4 设置手机闲置时间的间隔周期，如果超过设定的时间未操作手机，需要输入锁定密码才能进入设备。
- 5 点击“提示”，输入忘记密码时的提示信息。
- 6 点击“OK”保存设置。




**警告：**请您牢记设置的密码，如果您忘记了密码，可以通过提示信息找到密码。



# 输入资料

在手机的应用程序中，您可以使用输入面板输入资料，包括使用拼音输入、全屏手写输入或手写输入。

选择输入法：

1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击选择需要的输入法。

显示和隐藏输入法：

1 点击输入法图标 。



## 拼音输入


1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“拼音输入”。



2 在显示的软键盘上使用触笔点击进行输入。



# 全屏手写输入

1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“全屏手写输入”。

@ \$



空格

英

**■ ■ ■**

数

立音

全部

DEL

---

25

# 手写输入

1 点击输入法图标旁的  弹出菜单，点击“手写输入”。

2 在识别框内，手写输入。



各按键功能：



打开符号选择窗口，显示各种常用全/半角符号。点击需要的符号，该符号就会被输入到光标所在位置。



删除光标前一个字符。



在光标位置处换行。



在光标位置后插入空格。



书写英文字母。



输入全角字符。



书写数字。



删除当前光标处的字符。




书写英文字母、数字或汉字。

## 屏幕画图

在便笺中，您直接在屏幕上画图。在画图时会出现网格线，当您一笔划过三条书写线便会出现画图框，以后的笔划和点画都将被作为图画的一部分。

1 启动便笺。

2 在“菜单”中，选中“手写笔”进入屏幕画图。

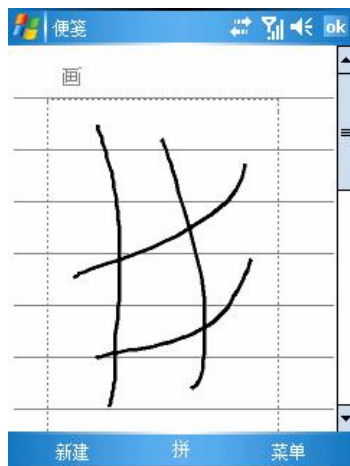


---


**提示：**您可以放大或缩小尺寸来更容易地画图或查看。点击“菜单”，然后选择一个缩放比例。

---

## 录音

录音是非常方便的输入方式，您可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码或在通话时进行录音等。在便笺程序中，您可以保存独立的录音文件；在某些应用中（如便笺），您可以嵌入录音文件。

- 1 请将手机的麦克接近声音来源。
- 2 按下录音按钮直到听到一声哔声，表示录音开始。
- 3 完成录音时松开录音按钮，此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中出现的喇叭的图标表示为录音。

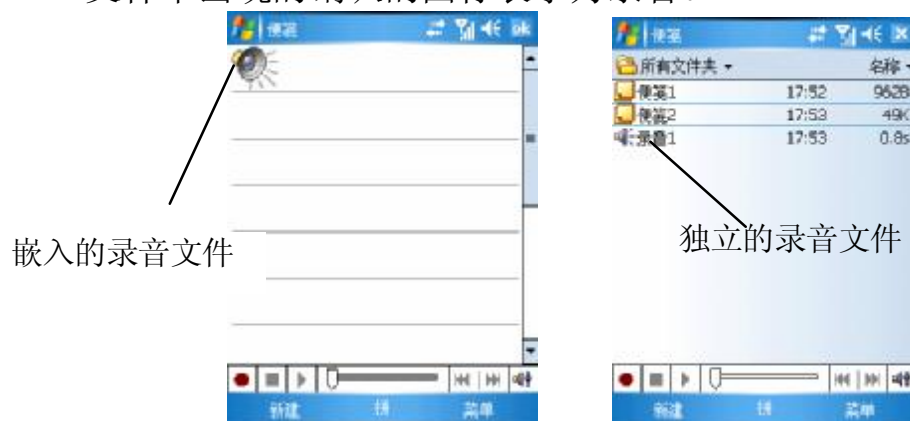


---

**提示：**您可以点击录音栏的按钮进行录音或播放。

---

设置录音格式：

- 1 点击“设置”中的“输入”图标打开窗口。
- 2 点击“选项”，您可以设置录音的文件格式。不同的文件格式，录音质量和文件大小都会有所不同。

## 使用“常用短语”

当使用“邮件系统”或 MSN Messenger 时，使用“常用短语”可以在文本输入区域快速插入预设或经常使用的文本。

插入常用短语文本：

- 1 在屏幕上的命令框中点击“常用短语”。
- 2 在“菜单”中，点击“常用短语”，点击所需的短语文本。

---

**注意：**您可以在插入一条常用短语后添加文字，再将其发出。

---


编辑常用短语：

- 1 在“菜单”中，点击“常用短语/编辑常用短语...”。
- 2 选择您要编辑的文本并作改动。
- 3 点击“OK”保存修改。

# 第二章 手机功能\*





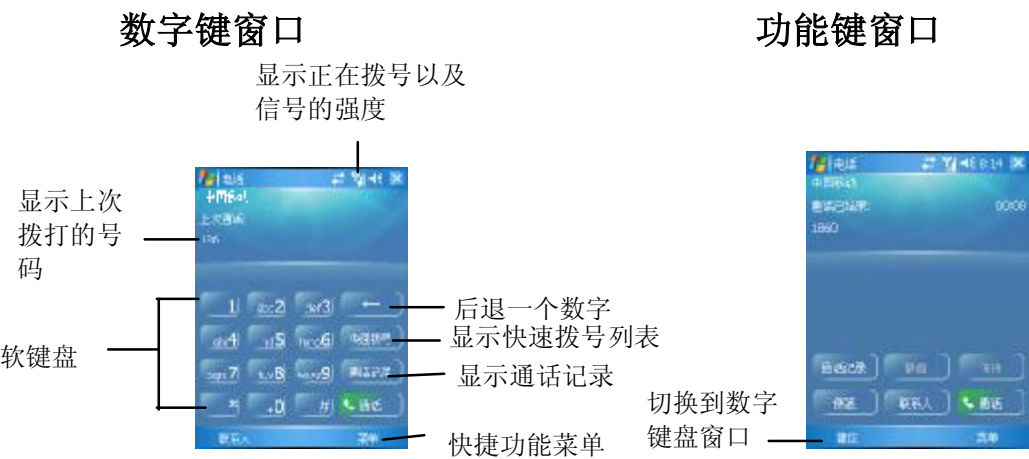

## 关于拨号画面

- 按下 通话键  启动拨号程序。



### 手机状态图标

启用手机功能后，以下图标可能会显示在导航栏。



图标	名称	说明
	关闭手机功能或不在服务区	点击图标可以打开手机。
	在服务区	点击图标可以关闭手机。
	信号状态	竖条的数量显示连接信号的强度。当信号减弱，竖条的数量也会减少。若没有信号则不会出现竖条。
	正在通话	提示您正在拨号或有来电。
	未接来电	点击图标可以查看未接来电。
	未读电子邮件或短信息	点击图标可以查看未读的电子邮件或短信息。
	开通了 GPRS 服务	点击图标选择连接 GPRS

<sup>1</sup> 语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络。

\* 在本章，功能后注明<sup>1</sup>，说明该功能需要 SIM 卡支持；  
功能后注明<sup>2</sup>，说明该功能需要网络服务商支持。


# 拨打电话

直接拨号：

- 1 按 通话键  进入电话窗口；
- 2 按下数字键盘的号码，然后按“通话”按钮或 通话键  。



通过联系人拨打电话：

- 1 按下 联系人  按钮进入联系人窗口。
- 2 在窗口中，长按联系人弹出菜单，选择要拨打的电话。




在通话记录中拨打电话：

1 按 通话键  进入电话窗口。

2 按下“通话记录”按钮，即可打开通话记录窗口。



3 在通话记录窗口中，显示近期已接电话、未接电话、拨出电话，您可以按照类别进行查看，点按要拨打电话前的图标即可。

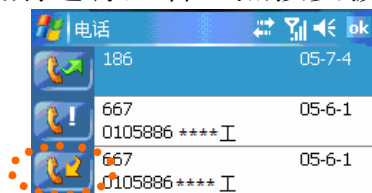




在短信息中拨打电话：

1 在今日画面，按“无未读短信/邮件”信息栏。

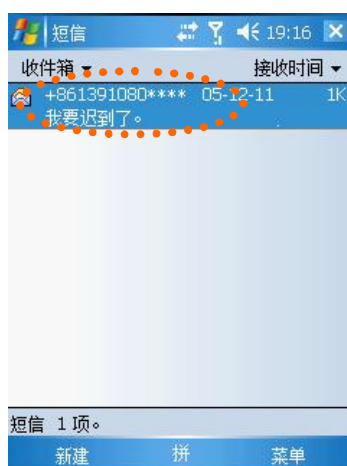


2 在短信息窗口中，选中要回复电话的短信息。




3 按下 **通话键**  进入电话窗口，再次按下 **通话键**  即可拨打。

### 快速拨号

- 1 按 **通话键**  进入电话窗口。按下“快速拨号”按钮，点击要拨号的数字键。
- 1 如果您已经建立了快速拨号，请持续按下对应的数字键直到开始呼叫。


关于快速拨号的设置，请参考“快速拨号”的相关内容。

## 挂断电话


- 1 点按窗口的“结束”按钮或者按下 **结束键** .



## 接听电话

1 点按窗口的“应答”按钮或者按下 **通话键** 。

## 拒接电话

1 点按窗口的“忽略”按钮或者按下 **结束键** 。

## 调节通话音量

1 在通话时，点按屏幕右上角的音量图标，拖动滑块调整音量。

2 在通话过程中，拨动 **滚轮键** 可调整音量。

## 静音

当在通话过程中，点击“菜单”—“静音”，可以进入静音状态。再次点击“非静音”可恢复正常通话。

## 通话记录

通话记录中分类列出了“所有电话”、“拨出电话”、“已接来电”和“未接来电”。


：未接来电    ：已接来电    ：拨出电话

电话			
	186		05-7-4
	667		05-6-1
	0105886 **** I		
	667		05-6-1
	0105886 **** I		



查看通话信息：

1 选中要查看的通话记录后，自动在下方显示相应的时间信息。

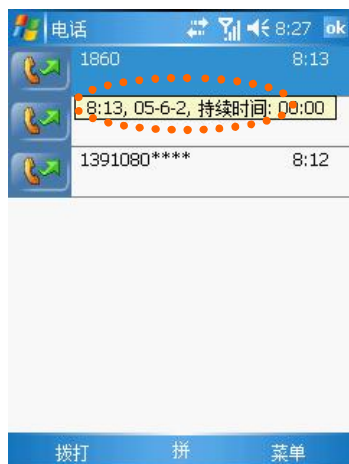

拨打电话：

1 直接点击“通话记录”前面的图标可直接拨打电话。

发送短信息：

1 长按通话记录弹出菜单，点击“发送短信”。



清除通话记录：

1 点击窗口右下角的“菜单” — “删除所有通话记录”选项即可清除所有通话记录。




---


技巧：如果您希望删除一条记录，请长按记录弹出菜单，选择“删除”。

---

查看计时信息：


- 1 点击窗口右下角的“菜单”弹出菜单，点击“通话计时器”选项即可查看。

## 快速拨号

- 1 按 通话键  进入电话窗口。
- 2 在窗口中，点击“快速拨号”按钮。
- 3 在快速拨号窗口，点击右下角的“新建”，在联系人列表中选择联系人。




- 4 在设置窗口中，选择快速拨号的位置数字，点击“OK”保存。

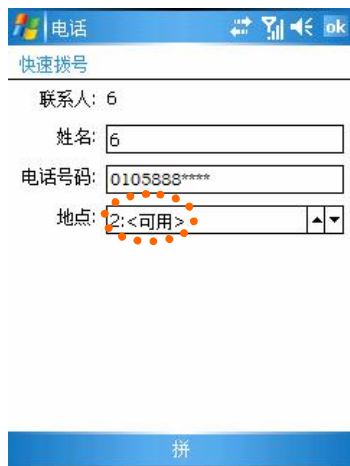

## 紧急电话

您的手机支持拨打紧急电话。只要您所在的地区有手机服务网络，无论您的手机中是否安装了 SIM 卡<sup>1</sup>，您在任何国家均可以拨打该号码。

在拨号画面，使用屏幕键盘输入紧急电话，如 112，点击或按下 **通话键** 。



---

**注意：**在某些情况下，您的手机服务提供商可能会提供本地紧急电话号码。


**提示：**手机无 SIM 卡时不能拨打 110、119、120 等特殊号码，因地方网络限制，手机欠费或没有注册到网络运营商手机无法拨打 110、119、120 号码，请咨询当地网络服务商。谢谢！

---

<sup>1</sup> 有些手机服务提供商可能要求安装 SIM 卡，某些情况下还要输入 PIN 才可以拨打紧急电话号码。


# 国际长途电话

要拨打一个未存储在您的 SIM 卡和设备中的国际长途电话。

- 1 长按“0”键，直到“+”出现。“+”取代国际号码前缀“00”。
- 2 输入您要拨打的电话的完整号码。号码包括国家代码、区码（没有首位的 0）和电话号码。
- 3 在通话屏幕点击“通话”按钮 或按下 **通话键** 。




# 拨打 IP 电话

- 1 按下 **联系人** , 进入联系人窗口；
- 2 在窗口中，长按联系人弹出快捷菜单，选择“拨打 IP 电话”。



3 在 IP 窗口中，您可以修改 IP 主叫号码后，点击要拨打的电话号码。

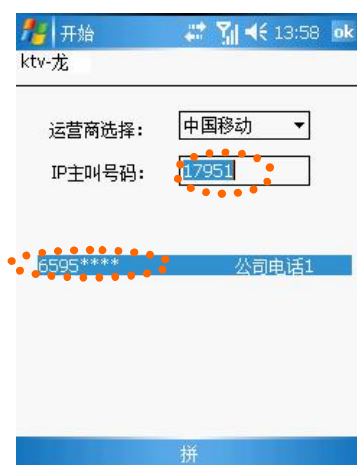

## 呼叫等待\*\*\*

呼叫等待功能使您在通话时如有其它来电，您可以听到短促的声音提示。

启动呼叫等待功能，请参考本章节“设置呼叫等待”的相关内容。

## 保持通话

- 在“来话通知”窗口，点击“应答”键来保持原来的通话并接听新来电。点击“忽略”可拒接来电。



## 在通话间切换

- 您可以在拨号画面点击“切换”按钮在两个呼叫者之间切换线路。

## 电话会议\*\*\*

电话会议功能使您可在多方之间建立同时通话。您可以在接通第一路电话通话时，再连接第二个电话，建立会议后可实时多方通话。



## 短信息

### 发送短信息

1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏；



2 在窗口中点击“6”选择“短信”。在短信息窗口，点击左下角“新建”。

3 在< 收件人 >中输入一个或多个电话号码，使用分号分隔。或者在导航栏点击“收件人”图标，然后在联系人列表中点击联系人选择。



**4** 在<正文>中输入内容,或点击窗口下方的“ 菜单/常用短语”选择已经预置的内容。


**5** 最后点击“发送”按钮。

---


**技巧：**手机具有强大短信的群发功能，在收件人中输入多个电话号码，每个电话号码用分号分隔。

---

## 查看短信息

当您收到了新的短信息后,手机会按照设定提示,屏幕上自动弹出提示窗口。手机默认设置为声音提示。如果提示窗口消失后,在窗口的上方会显示短信息图标  提示,今日窗口短信息栏也会显示相关信息。



**1** 点击“短信图标”  或在今日窗口点击“短消息服务”栏,可打开收件箱查看所有短信息。





## 管理短信息

- 1 在今日画面中，点击“无未读短信/邮件”一栏。
- 2 在窗口中点击“6”选择“短信”，您可以查看所有的短信息：草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件和已删除的邮件。
- 3 删除短信息：您可用触笔拖曳选中多个短信息后，长按弹出快捷菜单，选择“删除”。

## 设置短信息

- 1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏。
- 2 点击窗口中的“菜单”，选择“选项”。
- 3 设置签名：在帐户窗口中，点击“签名”按钮；您可以输入签名和选择签名使用的状况；点击“OK”保存。



- 4 设置短信息服务号码：发送短信息之前，必须使用该选项输入短信息服务号码，该号码由网络服务营运商提供。您可以查看或修改服务中心号码。

## 编辑常用短语

- 1 在今日画面，点击“无未读短信/邮件”一栏。
- 2 在窗口中点击“6”选择“短信”，并点击窗口中的“新建”。
- 3 请将输入图标点击正文区域后，点击“菜单”－“常用短语”－“编辑常用短语...”。
- 4 选中要修改的短语，在输入框中输入自定义的短语。
- 5 输入后，点击“OK”保存修改。



## 彩信

彩信的使用方式与电子邮箱非常相近，您可以通过彩信发送包括图片、声音、文字多种信息。不过目前网络支持的彩信大小有一定限制，具体信息请咨询网络服务商。

### 新建彩信

- 1 在今日窗口中，点击“无未读短信/邮件”图标。

2 在窗口中点击“6”选择“彩信”。

3 点击窗口左下角“新建”选项；根据提示在相应的位置输入图片、文字和声音。您可以点击“编辑”增加多个幻灯片。



4 点击, 预览彩信。

5 输入收件人的手机号码或邮件地址，点击“发送”按钮。

**注意：**发送彩信前请注意彩信的大小，超过网络运营商限制将无法发送。您发送到对方的手机必须也支持彩信功能才能查看；或者您可以输入对方的邮件地址，发送到对方的电子邮箱。

## 设置情景模式

1 在今日画面，点击“情景模式”一栏；



2 在情景模式窗口，选择要设置的情景：



3 如果需要修改情景模式的设置：点击“编辑”按钮，在设置窗口点击黄色箭头更改设定后，点击“确定”



## 设置铃声

- 1 点击“开始”－“设置”－“电话”图标；
- 2 在“电话”窗口，您可以设置铃声类型和铃声。点击播放按钮可以预听所选的铃声。
- 3 点击右上角的“OK”按钮，保存设置退出。

### 下载铃声

要使用更个性化的铃声，您可通过几种方法下载铃声文件到您的手机中作为铃声：

- 通过 Pocket Internet Explorer 使用 Internet 资源下载铃声文件。
- 通过蓝牙传送铃声文件。
- 通过同步方式将 PC 上的铃声文件复制到手机上。

---

注意：铃声文件支持 .WAV、.MP3 格式的声音文件。铃声文件请保存在“My Documents”目录中。

---

## 电话设置

您可以设置同电话相关的功能。这些服务与网络运营商有关。

- 1 在电话窗口中，点击“菜单” - “选项” - “服务”。
- 2 选择要设定的选项后，点击“获取设置”。
- 3 根据您的需要设定选项。

## 呼叫转移

您可以根据需要将来电转接到不同的电话号码。

**不可用：**当您电话关闭或者不能接收时转接来电。

**繁忙：**当占线时转接来电。

## 呼叫等待

当您正在通话时，如果有第三方电话呼入，服务网络一般会通知第三方正在占线并自动挂断电话。如果您启用了“呼叫等待”，服务网络将告诉第三方在线等待并同时通过改变提示音或显示来电号码通知你有电话呼入。

## 网络

网络可以设置自动搜寻网络或者手动搜寻。

- 1 在拨号窗口中，点击“菜单” - “选项”后，点击“网络”。

## 语音信箱\*\*\*

语音信箱服务是类似于录音电话的一项服务，当您未能及时接听来电时，可将来电转移到语音信箱中。当您的语音信箱内有新留言时，您的手机会及时收到短消息通知。


语音信箱服务取决于您的移动服务提供商的网络情况。

---

**注意：**语音信箱必须与呼叫转移和短信息配合使用。因为呼叫转移可把来电转移到您的语音信箱，而短消息将通知您语音信箱内有新留言。在使用语音信箱业务之前请确认手机已开通“呼叫转移”和“短消息接收”两项功能。

---

设置语音信箱：

- 1 按 **通话键**  进入电话窗口。
- 2 点击窗口中右下角的“菜单” — “选项”。
- 3 在“服务”窗口，您点击“语音邮件和短信”，然后点击“获取设置”（搜索服务可能要花费几分钟的时间）。
- 4 请在语音邮件后输入相应的号码，点击“OK”保存设置。具体号码请咨询网络服务商。

接听语音信箱中的留言：

手机默认将快速拨号的第一个位置 **1** 指定给您的语音信箱。



# 联系人

联系人可以管理您朋友、同事、商务的各类信息，信息可以进行分类管理，查询方便快捷。联系人信息可以同 PC 上的 Microsoft OUTLOOK 进行同步。

联系人自动列出了 SIM 卡中的电话本信息，您可以在联系人中编辑 SIM 卡信息。

## 查看联系人


1 点击 “  联系人  ” 打开联系人列表。

工——工作电话；

宅——住宅电话；

移——移动电话；

邮——邮件地址。

 —— 保存在 SIM 卡



---

注意：要改变列表中信息显示的方式，点击“菜单”，然后点击“选项”。

---

## 新建联系人

1 点击“新建”。



- 2 通过输入面板输入联系人姓名和其他信息。
- 3 您需要向下滚动画面才能看到所有的信息栏位。
- 4 点击“图片”后面的“选择图片”，为联系人指定来电大头贴。
- 5 点击“铃声”后面的下拉按钮，设置所需铃声。
- 6 要为联系人指定类别，点击类别并从列表中选择类别。您也可以添加或删除“自定义”的类别。
- 7 在联系人列表中，您可以按类别来显示联系人。
- 8 要添加附注，点击“附注”选项卡。您可以输入文本或创建录音。
- 9 填写完详细信息后，点击“OK”。

## 查找联系人

有以下方式可以找到联系人。在联系人列表中：

- 点击屏幕顶部显示的分组字母。
- 在索引卡上的输入框中输入联系人姓名。  
要再次显示所有的联系人，清空输入框中的文字。
- 点击“菜单”－“筛选”－并选择您要查看的联系人的类别（认为“所有联系人”）。
- 要按联系人的单位查看联系人，在“菜单”－“查看依据”－“单位”。

---

**注意：**以上方式只能对本地电话本进行查找。

---



# 使用联系人摘要画面

当您点击联系人列表中的联系人，会出现摘要画面。要更改联系人信息，点击“菜单”－“编辑”。



## 同步联系人数据

联系人中保存了重要的联系人信息，您可以与 PC 或 Exchange Server 上类似项目进行同步。

- 1 请确认在 PC 上已安装 Microsoft Outlook。如果没有安装，请在随机提供的微软 Activesync 光盘中找到此软件并安装。
- 2 安装完成后，您可以通过 Outlook 的导入功能将其它应用程序中联系人数据文件导入，具体的操作方法请参见软件的帮助文件。
- 3 请将手机与 PC 相连，建立同步连接。
- 4 选择同步联系人信息，您可以选择 PC 覆盖手机、手机覆盖 PC、或两者叠加不同的同步方式。
- 5 当设置完成后，每次与 PC 同步时，将自动按照您的设置同步信息。

## 管理 SIM 卡数据

### 新建 SIM 卡联系人

- 1 按下“联系人”快捷键，打开联系人程序。

2 点击窗口右下角“菜单”——“新建SIM卡联系人”。



3 输入“姓名”、“电话号码”，点击“OK”保存输入的信息。



## 联系人与SIM卡互存信息

1 点击联系人记录，打开该联系人概览窗口。

2 保存到SIM卡：选择要保存到SIM卡上的电话号码，点击右下角的“菜单”——“保存到SIM卡”。



- 3 保存到联系人：点击“菜单”—“保存为联系人”，窗口打开联系人的编辑窗口，修改所需信息后，点击“OK”保存。

## 联想空间

通过此窗口，您可以点播或订阅相关信息，为您提供包括短信息、彩信等下载区域。

---

注意：“联想空间”为收费项目，有关资费情况请与网络服务商联系。

---

## STK 服务\*\*

手机支持 STK 功能，您可以通过 STK 获得中国移动的增值服务。这些项目中的服务内容可能需要另行开通或者需要付费服务，详细内容请与中国移动确认。

## 使用数字键盘操作

当手机安装了数字键盘后，手机自动开启了小屏幕操作。在小屏窗口中，您可以查看联系人信息、情景模式、通话记录、拨打接听电话、拍照、听音乐。如进行其它操作，请打开数字键盘。小屏窗口仅支持按键操作，不能触点屏幕操作。

### 待机窗口：

当您不操作手机时，小屏会进入待机窗口，显示时间、情景模式、电池电量以及网络信息等。如果您设定了自动关机的时间，小屏也会在设定的时间后关闭显示。



### 主菜单窗口：

- 1 在待机状态下，按下数字键盘上的任意键，小屏进入主菜单窗口。


2 拨滚轮键或按方向键可选择当前应用程序。

3 按下“确定”键，打开选择的应用程序。




**拨打电话：**



1 通过数字键按下要拨打的电话号码，按“删除”键删除错误的输入。

2 按下“”通话键可拨打电话。

**快速拨号：**

1 如果您建立了快速拨号，可按下对应的数字后，按“”快速拨号键。或长按数字键也可进行快速拨号。

**接听电话：**

1 当手机有来电提示时，请按下“”应答键接听电话。按下“”忽略键可拒接电话。

**联系人**


在联系人窗口中，拨动滚轮或按“左”、“右”方向键浏览联系人，点按“查看”按键显示详细信息。选择要拨打的电话号码，按“通话”键拨打电话。

**智能检索：** 在数字键盘使用状态，支持智能查询方式。在联系人窗口，按下联系人姓名的声母信息或电话号码中包括的数字，手机将智能匹配，列出符合的记录。


如：查询电话号码中包括“69”。

您可以直接按下数字键盘上的“MNO 6”和“WXYZ 9”。手机窗口中自动匹配符合的记录。

## 通话记录

- 1 在通话记录窗口中，可以查看所有通话记录。
- 2 选择查看的通话记录，按下“”通话键拨打该电话。


## 情景模式

- 1 在情景模式窗口中，拨动滚轮键和按方向键选择所需的模式，按下“”选中键，保存选择的情景模式。



**耳机模式：**插入耳机后自动切换到该模式。该模式不支持手动选择。

## 照相机

- 1 在小屏窗口中，您可以拍照和录像，半按下“”照相键对焦提示框变为绿色，再按下照相键完成拍照。
- 2 拍照后，屏幕显示刚刚拍摄照片的预览。
- 3 在摄像窗口中，按下“照相键”开始录像，窗口显示闪烁的红色圆点提示，再次按下“照相键”结束拍摄。




## 音乐播放器

当您在 Windows Media Player 中设置了播放表，并播放音乐后。小屏的音乐播放器可以通过数字按键控制播放和音量。



---


提示：在拨打电话前，请您按下“”返回键退出音乐播放器。

---

## 第三章 连接到 Internet

手机出厂时已经设置好了中国移动的“GPRS”和“GSM”连接，并把 GPRS 设置为默认拨号，对于一般使用者您无需再设置，即可随时随地移动上网，收发电子邮件。

---

**提示：**在使用上网功能时，请您先确定您的 SIM 卡已经开通了 GPRS 服务。相关的 GPRS 服务，请与当地移动运营商或服务商联系。如果您的 SIM 卡已经开通了 GPRS 服务，并且您现在正在使用 GPRS，在手机的上方会显示图标 。

---

### 连接到 Internet

要开始连接，只需启用下述程序即可。您的设备会自动开始连接。您可以：



- 使用“邮件系统”收发电子邮件。  
在使用“邮件系统”之前，您需要提供必要的信息和电子邮件服务器进行通讯。
- 使用“Pocket Internet Explorer”浏览网页和 WAP 页面。
- 使用“MSN Messenger”、“随身 QQ”收发即时消息。
- 发送彩信(MMS)

---

**注意：**开始连接后，会马上弹出一个连接画面，连接完成后，该画面将自动消失。

---

### 断开 GPRS 连接：


- 点击导航栏上的“连接”图标 ，然后点击“断开”。
- 或 按 结束键 。

---

**提示：**当您不使用 GPRS 时，请断开连接以节约电量。

---

# 使用 Pocket Internet Explorer

- 1 点击 “ Internet Explorer”。
- 2 在 IE 浏览器菜单上方的地址栏中，输入要浏览网站的地址。或者点击主页中的链接地址，可以访问热点网站。



- 3 再点击地址栏右侧的绿色“连接”按钮，即可连接到相应的网站。

## 发送邮件

## 使用浏览器

连接互联网后，您可以打开 IE 浏览器直接收发 WEB 邮件。利用浏览器收发邮件，您无需作任何设置，只要登录到相应的网址，就可以轻松收发邮件。

## 使用邮件系统

邮件系统可以接收 Internet 电子邮件，还可以利用 ActiveSync 与 PC 上的 Exchange 或 Outlook 同步邮件。您可以通过收件箱收发在 Internet 上的 POP3 代理邮件。

设置邮件服务：

- 1 点击 “  邮件系统” 选项。




2 单击窗口右下角的“菜单” — “帐户”，选择“新建帐户”选项。



3 输入您的电子邮件地址。



4 单击“下一步”按钮。

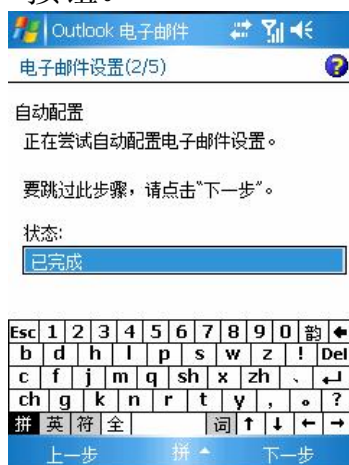

5 输入您访问邮件的相关信息，单击“下一步”按钮。



6 选择邮件服务器类型，如 POP3，单击“下一步”按钮。



7 输入接收服务器和发送服务器的相关信息，您可以查询您使用的邮件系统信息或咨询管理员。



8 您可以通过点击“选项”设置 SMTP 认证的信息，以保证支持目前大多数免费邮箱的邮件发送。



---

提示：目前大多数免费邮箱都需要 SMTP 认证，如果您的发件服务器也需要认证，建议您勾选“发送邮件要求验证”选项，以保证邮件发送。

---

9 设置完成后，单击“完成”按钮。

---

提示：设置完成后，您可以单击“菜单”中的“选项”；在服务中单击邮件服务名称更改设定的属性。

---


## 接收邮件

- 1 在收件箱窗口下方，单击“菜单” — “发送接收”选项。
- 2 系统连接到邮件服务器时，自动发送“发件箱”中的邮件，同时将新邮件下载到收件箱。
- 3 默认设置下，收件箱仅下载每个邮件的邮件头内容，系统不会下载任何邮件的附件，您可以在邮件服务属性中更改默认设置。如果您要阅读整个信息，必须先要标记收件箱中的邮件，然后再连接邮件服务器或再次进行同步。

## 写邮件

- 1 点击窗口左下方的“新建”。
- 2 在“收件人”的框中输入电子邮件地址，或者点击“收件人”从联系人列表中选择。

### 3 输入主题和邮件正文。

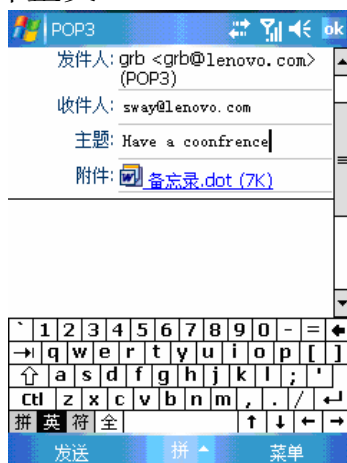

4 如果您要发送附件，点击窗口右下方的“菜单” — “插入”包括“图片”、“语音便签”或“文件”三个选项，打开文件管理器，选择要附加的文件。

5 如果您发送录音文件，可以直接点击菜单栏的“语音便笺”进行录制，手机自动将文件作为附件。

6 写完邮件后，请点击窗口左下方的“发送”按钮；或者点击“OK”按钮将邮件保存在草稿箱中供下次修改或发送。

---

**提示：**如果您发送邮件时，本机连接在邮件服务器上，邮件被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在“发件箱”中，当您下次连接到邮件服务器上或与PC同步时，邮件自动发出。

---

## Pocket MSN

Pocket MSN 可以访问 MSN Hotmail 的收件箱、MSN Messenger 联系人名单。

### 使用 MSN® Messenger

MSN® Messenger 是一种即时消息程序，通过它您可以：

- 查看谁在线上
- 发送和接收即时消息
- 与联系人进行即时对话

关于使用 MSN Messenger 的更多信息，点击“ --程序”，选择“Pocket MSN”，然后选择“Pocket MSN 帮助”。

## 使用 MSN Messenger 要求

- Microsoft Passport™ 帐户或 Microsoft Exchange 电子邮件帐户。
- 使用 MSN Messenger 服务的 Passport。如果您拥有 Hotmail 或 MSN 帐户，那么您已经拥有了 Passport。

---

提示：在(<http://www.passport.com/>) 申请 Microsoft Passport 帐户。在(<http://www.hotmail.com/>) 获取 Microsoft Hotmail 电子邮件。

---

## 设置帐户

在连接前，您需要输入 Passport 或 Exchange 帐户信息。

- 1 点击“菜单” — “选项”。
- 2 在“帐户”选项卡中，输入您的 Passport 或 Exchange 帐户信息。
- 3 点击登录屏幕然后输入您的电子邮件地址和密码进行登录。

---

注意：如果您已经在您的电脑上使用了 MSN Messenger，您的联系人会在您的手机上显示而无需重新添加。


---

## 管理朋友列表

MSN Messenger 窗口会显示您所有的联系人，以联机和脱机分类。连接后，您可以使用弹出菜单从列表中发送即时消息，发送电子邮件，阻止联系人，删除联系人或查看属性。

- 1 点击“菜单——选项”之后会出现包括“常规”、“Hotmail”、“Messenger”、“短信”、“切换用户”等选项，选择您所要更改的选项进行操作。
- 2 若要阻止联系人看见您的状态和向您发送消息，请点击并按住该联系人并选择“阻止”。该联系人名称后将出现（被阻止）。
- 3 若要取消阻止联系人，请点击并按住该联系人并选择“取消阻止”。该联系人将可以重新和您正常交流。

## 移动 QQ

- 1 点击“ 程序”，点击“QQ”图标。

**2** 点击“登录”，按照屏幕上的提示操作，输入您的 QQ 号码、密码和登录选项。

#### **查看消息：**

当您接收到一个新消息时，有两种方式可以查看该消息：

- 1** 请点击发送消息好友的图像。
- 1** 请点击好友图像旁边的消息图标。

#### **发送/接收消息：**

**1** 点击好友图像，在编辑框中输入需要发送的消息，点击“发送”按钮即可向该用户发送消息。若要在不同聊天对象之间切换时，请点击要聊天的好友的图像，即可恢复与该好友的聊天。

**2** 选择“查看资料”按钮，弹出窗口显示该用户的详细资料。

#### **添加好友：**


**1** 您可以通过“工具/查找在线好友”或者通过“工具 /自定义查找好友”得到好友的信息。请点击您想要加为好友的图标选择“加为好友”按钮。

#### **聊天记录：**

**1** 长按您所要查看聊天记录的好友图标，选择“聊天记录”即可查看您此次登录和该好友聊天收发消息的列表和消息的内容。

## **联众游戏**

联众游戏是一个在线的网上游戏大厅，游戏中的数据流量费用会由网络服务商收取，联众游戏服务费不包括该费用。联众游戏的服务费可以免费使用两个月，超过该时间您需要自己支付后才能登录。

**1** 点击“ 程序”，点击“联众游戏”图标。

**2** 在窗口中点击“进入”按钮，您输入用户名和密码即可登录。

**3** 登录进入游戏大厅后，您可以选择加入游戏。

## 第四章 同步


您的手机可以通过 Mini USB 电缆与 PC 相连。建立连接后，手机可以作为 PC 的一个存储设备，与 PC 之间可以相互复制数据。手机可以与 PC 上的 Microsoft Outlook 同步信息，还可以通过 PC 在手机上安装各种应用程序。在您同步连接前，请安装 **ActiveSync 4.1** 或以上版本。

### 安装 Microsoft® ActiveSync® 软件

- 1 退出所有打开的程序，包括在开机时自动运行的程序，并禁用任何病毒扫描软件。
- 2 请将 Microsoft ActiveSync 光盘插入光驱，出现 CD 的欢迎界面。
- 3 按照安装向导进行操作。
- 4 单击左窗格上的按键分别安装以下应用程序。
  - Outlook 2002（建议安装）
  - ActiveSync® 4.1（或以上版本）
- 5 安装后，ActiveSync 图标会出现在您电脑上的系统工具栏上（屏幕的右下角）。请参见 ActiveSync 软件的在线帮助以获取关于如何使用该软件的信息。

# 手机与 PC 建立连接

1 请将手机与 PC 连接，如下图。

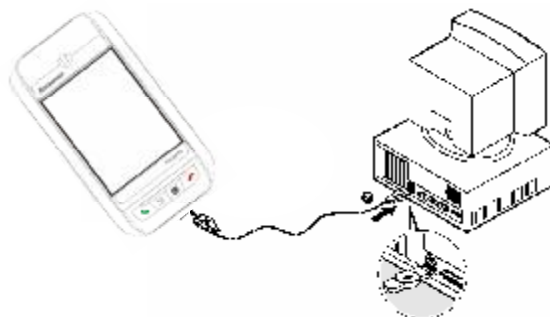

2 当主机连接后，系统自动建立连接，并弹出“设置同步向导”窗口，单击“下一步”按钮。

3 此时，如果手机没有自动建立连接，请断开与手机相连的 Mini USB 电缆后重新插入。如果多次尝试后仍不能建立连接，请先热复位启动手机后再尝试连接。

4 在弹出的窗口中，按照向导进行设置，并勾选要同步的信息，单击“下一步”按钮。

5 按照窗口的提示操作，设置完成后显示设置成功信息。

6 单击“完成”按钮，自动弹出“Microsoft ActiveSync”窗口，开始建立连接，并自动进行文件同步。





- 7 建立连接后，在 PC 的任务栏右侧显示 ActiveSync 的图标，图标为绿色。当连接断开时，图标为灰色。

## 通过蓝牙建立连接

使用蓝牙可以快速在手机和 PC 之间创建直接连接。连接的设置方法请查看同步软件的随机帮助。

---


**注意：** 只能通过使用 USB 电缆连接来同步媒体（音乐或视频）。

---

## 在 PC 上管理文件

当与 PC 连接后，您可以通过 ActiveSync 浏览手机上的文件信息，也可以在 PC 与手机之间复制和传输文件。

- 1 单击 PC 的 ActiveSync 窗口的“浏览”选项，打开“移动设备”窗口。

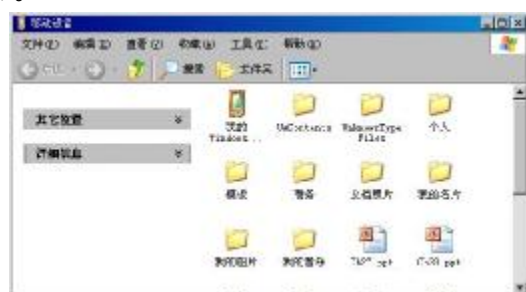

- 2 在窗口中列出手机上的所有文件信息，在该窗口您可以单击“向上”按钮，浏览 PC 上的文件。通过鼠标拖曳文件图标（或通过“编辑”菜单选择“复制”或“粘贴”）可以复制文件。

例如：通过这种方法您可以将下载到 PC 上的 MP3 文件复制到手机的存储器或储存卡上。

---

**提示：** 在窗口中双击文件图标，只显示该文件的属性。您在 PC 上不能打开手机上的文件或运行程序。


---

## 同步

同步是将 PC 和手机的数据进行比较，并用最新的信息更新两端的数据。您也可以设置对某个文件进行同步。

在第一次建立合作关系时，您可以设置同步选项或者在 ActiveSync 的“选项”中关闭或打开用于同步的选项。

# 解决同步冲突

当您在 PC 和手机上同时修改相同项目时，ActiveSync 会提示同步发生冲突，ActiveSync 的图标会变为.


- 在“解决冲突”窗口中，选择要替换的项目。
- 或者在 ActiveSync 的窗口中，单击“工具” — “选项” — “设置”，可调整冲突解决方案。

## 使用蓝牙

手机内置了蓝牙功能，您可以与其它具有蓝牙功能的设备交换数据，不需要直接连接。蓝牙功能可以设置为开启状态或关闭状态。

打开蓝牙：

- 1 在今日画面，点击“蓝牙状态”一栏。
- 2 在弹出的蓝牙设置窗口，选中“打开蓝牙”选项。
- 3 如果您希望手机可以被其它蓝牙设备检测到，请选中“使此设备可被其他设备检测到”。



- 4 点击“OK”按钮保存设置。

---

**提示：**如果您不需要使用蓝牙时，建议您关闭蓝牙以节约电量。当启动蓝牙后，指示灯亮起闪烁的蓝灯。

---

## 创建绑定：

手机可以与其它蓝牙设备创建绑定。当建立绑定后，蓝牙就不需要处于可检测状态，只需打开即可发现绑定的设备。

- 1 请确保蓝牙设备在有效范围内，并使蓝牙处于“可检测状态”。
- 2 在蓝牙设置窗口中，点击“设备——新建”。
- 3 此时进入搜索蓝牙设备状态，列出可搜寻到的设备名称。如果未显示出要绑定的设备，请重新尝试搜索。
- 4 点击要绑定的蓝牙设备，点击“下一步”。
- 5 输入密码（1—16 个字符），点击“下一步”。绑定的设备也要输入相同的密码。
- 6 点击“完成”。

---

**提示：**当您使用蓝牙耳机或其它蓝牙设备时，请参考该蓝牙设备随机提供的操作指南。

---

## 传送文件或资料：

- 1 确保蓝牙设备在有效范围内，并开启蓝牙处于“开启状态”。
- 2 在资源管理器或者相应的程序（例如联系人）中找到您要发送的资料。
- 3 点住要发送的资料不放，然后在弹出菜单中点击“无线发送文件”选项。

---

**提示：** 本手机无线传输文件仅支持通过蓝牙传输，不支持红外方式。

---

## 使用蓝牙耳机：

使用蓝牙耳机前，请确保蓝牙耳机电量充足，并按照前面的方法创建绑定。建立绑定后，您可以通过蓝牙耳机接听电话。手机目前同时仅支持一个蓝牙耳机。

## 接听电话：

- 1 有电话拨入时，蓝牙耳机和手机都会有声音提示，请按下蓝牙耳机的“接听键”，即可通过蓝牙耳机与对方通话。

---

**提示：** 在手机的电话窗口，“菜单”的“打开免提”选项为蓝牙耳机的设置。选择该选项可以在通话过程中切换手机和蓝牙耳机的音频。

---

## 使用蓝牙串口设备：

- 1 当您使用蓝牙串口设备时，请先按照前面的介绍创建绑定。
- 2 在“蓝牙串口”窗口，点击“新建”。
- 3 然后将该蓝牙设备创建一个新的虚拟串口。  
详细使用说明，请参考蓝牙串口设备的随机说明资料。


# 第五章 应用程序

## 照相机

手机内置 CCD 摄像头可拍摄照片或录制影像，最大输出像素可达到 400 万像素。在光线较暗时，内置的闪光灯可方便您自如拍摄。照相机支持自动对焦拍摄。

### 拍摄照片


- 1 按下手机右下角 **照像键** 启动照相机软件。
- 2 对准拍照对象,拨动滚轮可以进行数码变焦。
- 3 请先**半按下 照像键**，屏幕上的焦点对焦框由白色变为**绿色**，再次按下**照相键** 完成拍照。
- 4 拍照后，窗口短时显示刚刚拍摄的照片。

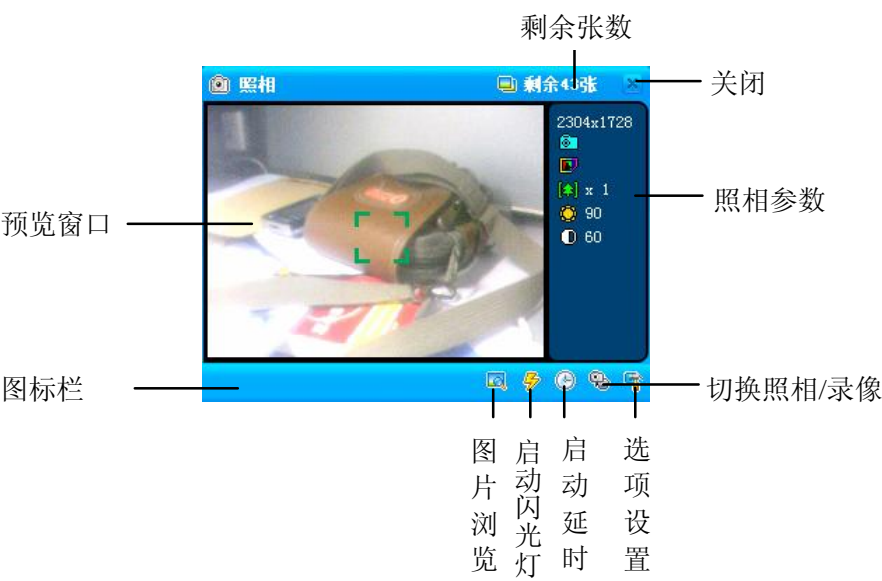

**提示：**拍照前，请取下摄像头的保护膜，以免影响拍摄效果。照相机工作时耗电量比较大，请您注意保证电池电量充足。


# 延时拍摄

您在拍摄照片之前按下“延时拍摄”按钮，按下 **照像键** 后将按照延迟设定的时间后启动快门。延迟剩余时间将会显示在屏幕右下方的屏幕上。

**1** 点击“”，启动延时拍摄；再次点击该图标，取消延时拍摄。



## 设置延时时间

**1** 在照相机窗口中，点击“”打开属性设置窗口。


**2** 点击“延时长度”，点选延时的时间。

**3** 点击“关闭”按钮保存设置。

# 闪光灯

手机内置了闪光灯，在光线较暗时可提供光源方便拍照。

**1** 点击为“”按钮为下压状态，强制打开闪光灯。

**1** 点击为“”按钮为弹起状态，强制关闭闪光灯。

---

**提示：**闪光灯的亮度较强，如果启动了闪光灯拍摄，请与被拍摄对象保持一定的距离，避免刺伤眼睛。如果给婴儿拍照时，建议您关闭闪光灯。

---

## 设置分辨率


您可以根据您的需要，选择您要拍摄的照片的尺寸。较大尺寸的照片需要比较大的存储空间来储存和比较长的处理时间，发送图片时，也需要比较长的时间。当您将分辨率设置为最高时，不支持数码变焦。

**1** 在照相窗口中，点击“”打开属性设置窗口。


**2** 点击“分辨率”，然后选择需要设定的分辨率。

**3** 点击“关闭”按钮保存设置。

## 设置存储位置

- 1 在照相窗口中，点击“”打开属性设置窗口。
- 2 点击“保存位置”，在窗口右侧选择要存储的目录。如果您插入了 MINI SD 存储卡，可以设置保存在存储卡上。
- 3 点击“关闭”按钮保存设置。

## 拍摄录像

- 1 在照相机窗口，点按  进入摄像。
- 2 请将镜头对准您欲拍摄的物体或景象。
- 3 您需直接按下 **照相键**，并有红色闪烁的图标指示开始录像。屏幕上同时显示录制的时间，
- 4 再次按下**照相键** 按钮停止拍摄。您刚才所拍摄的视频片段会被自动保存。



---

**提示：**拍摄前，请您关闭其他暂时不使用的应用程序。

---


### 更改拍摄分辨率：

拍摄视频支持两种分辨率的录制：分辨率为 176×144；分辨率为 160×120。

# 浏览图片和视频

您可以浏览和编辑图片，可以播放视频剪辑。详细的使用说明请参考软件的随机帮助。

查看图片：

- 1 点击 “ 程序” 打开 “图片和视频” 图标。
- 2 在窗口中，列出所有目录和图片文件列表。
- 3 点击要查看的文件即可查看。
- 4 点击窗口右下方的 “菜单” 按钮，可以将图片按照 “幻灯片” 放映或设置图片为今日背景。

---

**技巧：**您拍摄的照片、视频默认保存在 “My Documents/我的图片” 目录下；您可以在资源管理器中查看文件的有关信息。

---

## 名片识别


名片识别可将中英文名片照片识别为文字信息，避免了繁琐的手工录入，电子化的名片盒管理，可以将名片信息快速导入到手机联系人。大大提高了的工作效率。

名片识别步骤：


- (1) 拍照
- (2) 识别
- (3) 编辑


拍照：

拍摄的名片图像清晰，才可以保证识别效果。请拍照时，保证亮度均匀、光线充足。

- 1 启动名片拍照：在程序中点击 “” 名片识别图标。
- 2 请将名片斜靠在一个支撑物上（比如约厚约 20mm 的书本），使名片与水平面成约 30° 角度，避免手机阴影遮挡名片光源。手机需与名片保持平行，尽量避免拍出歪斜的图像。




- 3 使名片有效内容充满整个取景框，按下“”拍照键后，并保持平稳。

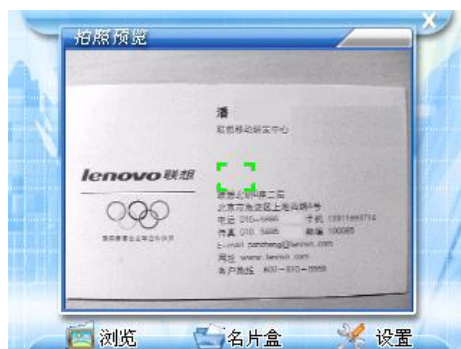

提示：由于启动相机拍照需占用较多的内存空间，请在拍照前先关掉其他正在运行的程序。名片的文字较小，为了保证拍摄的清晰度，请保证拍照时光线亮度好，使名片有效内容充满整个取景框。

## 名片识别：

- 1 拍照后，手机自动进入浏览窗口，显示拍摄的名片照片，点击“识别”按钮，识别当前名片图像；点击“全识”按钮，识别所有名片图像。

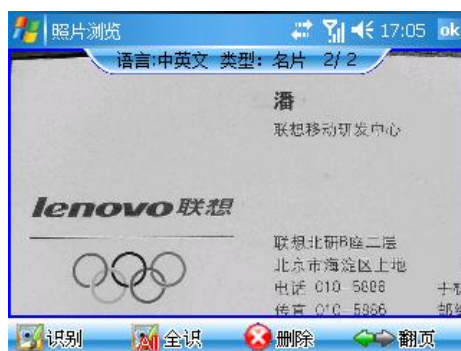

- 2 识别后显示名片详细信息窗口。



如果识别率较低，您可以点击“删除”按钮删除该图片，请重新拍照。


**提示：** 目前对于某些不规则名片识别率比较低，如有背景或者含有美术字的名片。

## 编辑

**1** 点击“编辑”按钮，您可以手动修改识别错误的信息，点击“保存”按钮保存到名片夹中。

**2** 识别后信息，点击“导出”按钮存储到联系人。

## 名片盒管理

在程序窗口，点击“名片盒图标启动名片管理器。在名片盒中列出了识别的所有名片信息。



**查看方式：** 点击“查看”按钮，您可以选择“按时间倒序”、“按姓名排序”、“按单位排序”不同的方式查看。

### 搜索：

点击“搜索”按钮，输入部分或全部姓名、单位和电话信息可快速查找名片信息。

### 导出到联系人：

**1** 勾选名片记录前的核对框。

**2** 点击“工具”按钮的“保存到联系人”，将选择的名片信息保存到联系人。

# 日历

日历可以让您方便地安排日程、约会、或其他和日期时间相关的活动。您可以通过它来计划约会，包括会议和其他事件。可以方便地通过几种视图查看您的约会安排：日程、天、周、月、年和农历。


## 打开日历

- 点击 “  ”。会打开今天的日程安排。

---

**注意：** 您可以点击“菜单”中的“选项”，来自定义“日历”的显示方式，例如您可以设定哪一天作为一周的开始。

---

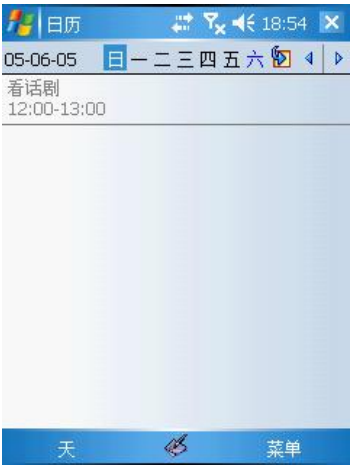

## 新建约会


如果您在天视图或周视图中，点击您要设置的约会的日期和时间。

- 1 点击“菜单” — “新约会”。



- 2 使用输入面板输入描述和地点。请输入前先点选相应的输入栏。
- 3 如有必要，点击日期和时间以作更改。
- 4 输入其他所需的信息。
- 5 您需要隐藏输入面板以看到所有的输入栏位。
- 6 要添加附注，点击“附注”选项卡。
- 7 您可以输入文字或进行录音。
- 8 完成输入详细信息后，点击“OK”。

---



提示：如果您在约会信息中选择“提醒我”，系统会根据设定提醒您。该设置选项位于 “ - 设置 - 一个人”选项卡中的“声音和提醒”。

---

## 任务

使用“任务”来记录您的待办事项并根据它们的重要和紧急程度来设置优先级。

## 打开任务

- 点击 “ ⇄ ”，会打开任务列表。



---

注意：要改变列表中信息显示的方式，点击“菜单” - “选项”。

---




# 新建任务

- 1 点击“新建”。
- 2 通过输入面板输入任务的描述。
- 3 您可以点击相应的输入框来输入开始日期和截至日期，或输入其他信息。
- 4 如果输入面板打开，您可能需要将其隐藏以显示所有的栏位。要为任务指定类别，点击类别并从列表中选择类别。
- 5 在任务列表中，您可以按类别来显示任务。
- 6 要添加附注，点击“附注”选项。
- 7 您可以输入文本或创建录音。
- 8 填写完详细信息后，点击“OK”。

# 便笺

使用“便笺”快速地记录您的想法、备忘、图示和电话号码。您可以创建书写记录或者录音信息。您也可以在便笺中包括录音。如果在便笺打开时创建录音，录音将以图标的形式包含在便笺中。如果便笺列表被打开，则创建的录音将作为单独的录音。


# 打开便笺

- 点击“  ”。



# 新建便笺

- 1 点击“新建”。
- 2 通过书写、画图、打字或录音来创建便笺。

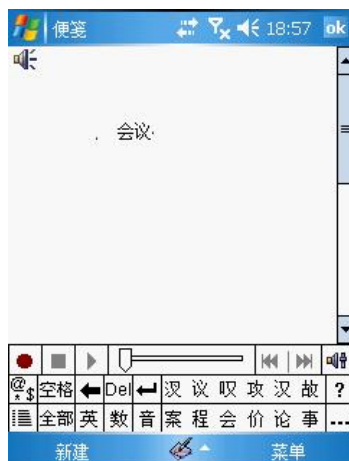




## Word Mobile


Word Mobile 与您电脑上的 Microsoft Word 一同工作，方便您读取文档的副本。Word Mobile 支持查看表格和数字序号。


您可以：

- 在您的设备上创建新文档，例如空白文档、备忘录、待办事宜、电话备忘录、会议记录等，例如会议记录等，或将文档从电脑上复制到您的设备上。
- 在您的电脑和设备间同步文档，这样您在两个设备中都存有最新的资料。

关于使用 Word Mobile 的更多信息，请点击“—程序—Word Mobile ”，然后，在“”菜单中点击“帮助”。

## 新建 WORD 文档

- 1 点击“ 程序”，选择“Word Mobile”。
- 2 点击“新建”，在窗口显示空白文档。

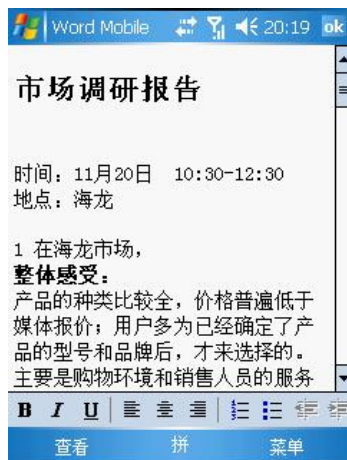




## Excel Mobile


Excel Mobile 与 Microsoft Excel 一同工作，方便您读取工作表的副本。  
Excel Mobile 可以创建和显示许多类型的图表。

您可以：

- 在您的设备上创建新的工作表。例如汽车里程日记，您可以将电脑上的工作表复制到您的设备上。
- 在电脑和设备间同步工作表，这样您在两个设备中都存有最新的资料。

关于使用 Excel Mobile 的更多信息，请点击“—程序—Excel Mobile”，然后点击“”菜单中的“帮助”。

## 新建工作表

1 点击“→程序”，选择“Excel Mobile”。

2 点击“新建”，在窗口显示空白表格。




如果您已经在“选项”对话框中选择了模板，会出现选择的带有相应格式的模板。您一次只能打开一个表格；打开第二个表格时，手机可能会询问您是否保存第一个表格。您可以以不同格式保存您创建或编辑的表格，包括：

- Excel 模版 (\*.XLT)
- Excel 工作簿 (\*.XLS)


## PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile 支持在手机上演示 PPT 文件。您可以通过同步方式将 PPT 文件复制到手机上，或者复制到 MINI SD 卡上，通过该程序您可以直接播放 PPT 文件。目前暂不支持编辑和修改。

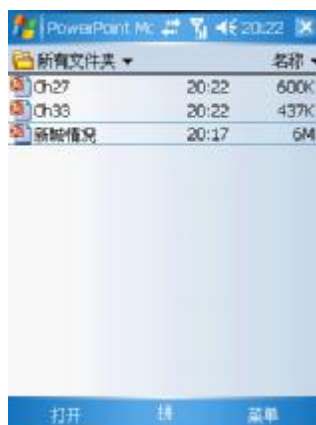

## Microsoft® Windows Media™ Player


使用 Microsoft® Windows Media™ Player 播放存储在手机或网络上的数字音频和视频文件。您可以播放 Windows Media 或 MP3 格式的文件（包括扩展名为 .asf、.wma、.wmv 和 .mp3 的文件）。

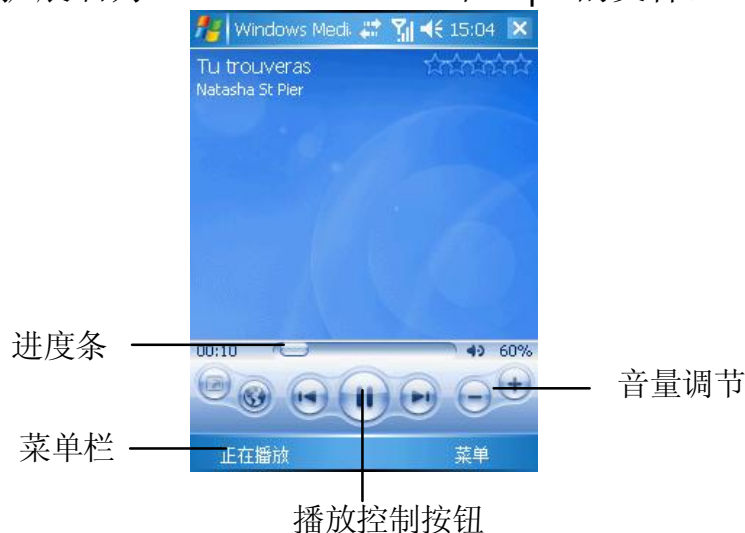





播放音乐：

- 1 点击“菜单”，选择“媒体库”。
- 2 点击“更新媒体库”，手机自动搜寻可播放的曲目，并列在“我的视频”和“我的音乐”目录下。长按文件名称弹出菜单选择“加入队列”。
- 3 或者点击“打开文件”，在文件管理窗口中查找文件，长按文件名称弹出菜单选择“加入队列”。

关于使用 Microsoft® Windows Media™ Player 的更多信息，请点击“”，然后点击“帮助”。

## 使用资源管理器


使用资源管理器来查找设备中的信息，并将文件整理到文件夹中。

- 在“ ➡ 程序”，然后点击“资源管理器” 。



## 搜索信息

您可以使用搜索功能来方便地寻找和管理文件。

- 1 在“ ➡ 程序”菜单中，点击“搜索”图标。
- 2 输入您要搜索的文字，然后选择数据类型。


---

提示：要快速地查找手机中占用较大存储空间的信息，请在“类型”中选择“大于 64 KB”。

---

### 3 点击“搜索”。

输入要搜索  
的信息

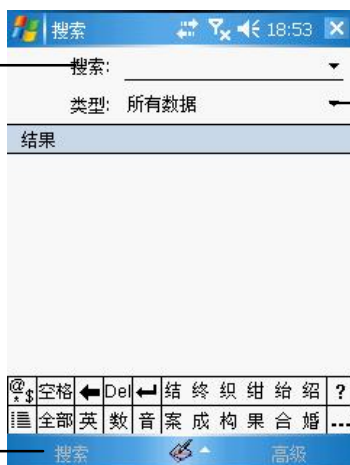


选择搜索信息的  
类型

点击进行搜索


## 掌上书城


掌上书城支持常见的 txt, pdb, htm 等文件格式，并且是唯一支持 ebx 格式电子书的阅读器。ebx 格式的电子书采用高效率压缩算法，文件体积小非常适合通过网络下载并在手机中保存。


### 阅读电子书

1 点击“ 程序”，点击“掌上书城”图标。

2 选择“打开一本新的电子书”，将打开存储在手机和存储卡上的所有电子书。

3 点击“”可以随时在“目录界面”和“正文界面”之间进行切换。

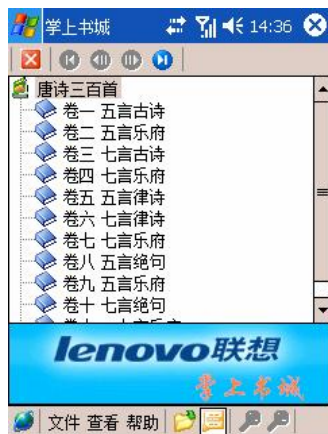

4 在正文阅读中，通过主界面上方工具栏中的四个跳转按钮  方便地跳转到"上一章"、"上一节"、"下一节"和"下一章"。在正文界面双击正文部分能够实现近乎全屏阅读。

5 要关闭正在阅读的图书，可在“文件”菜单里选“关闭电子书”选项。

### 下载电子书

Ebx格式的电子书资源非常丰富和集中，您可以用PC在网络上下载后传输到手机上，或直接通过GPRS在互联网上直接下载所需要的电子书。

---

**注意：** 网上下载的电子书会涉及著作权，请遵守相关法律规定。

---

# 第六章 基本设置

## 设置时钟


1 在今日画面，点击“日期”一栏；



2 修改时钟和日期：在打开的时钟窗口中，选择要修改的内容，然后点击后面的箭头调整。



3 调整后，点击“OK”按钮保存设置。

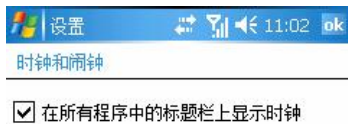


---

技巧： 点击设置窗口中的“其他”可以设置在所有程序窗口显示时钟。

---

## 设置闹钟

- 1 在今日画面，点击“日期”一栏；
- 2 点击“闹钟”切换到闹钟设置窗口，在窗口中，用触笔点选启动闹钟的设置

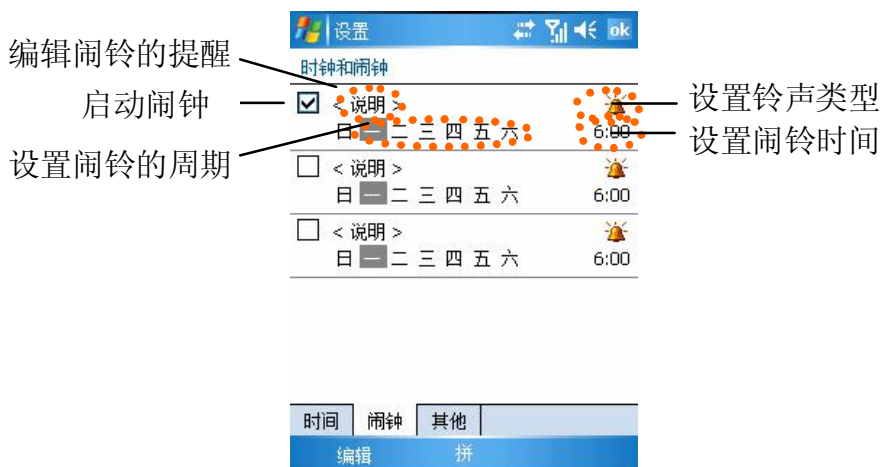


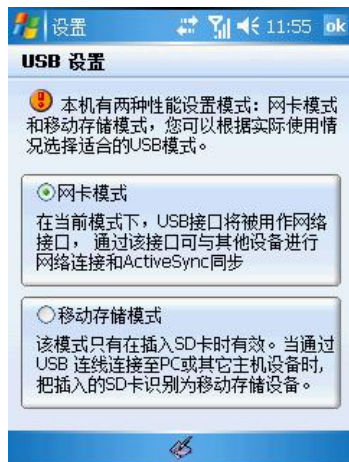
## USB 设置

USB 设置支持两种方式与手机相连：网卡模式；移动存储模式。

**网卡模式：** USB 接口作为网络接口，当您与其它设备进行同步或网络连接时请选择此方式。

**移动存储模式：**如果手机插入了 Mini SD 卡，您选择此模式后与 PC 相连，Mini SD 卡被识别为移动存储设备。


- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“USB 设置”图标。
- 3 在窗口中，勾选所需的设置模式。



- 4 点击“OK”保存。

**提示：** 当您将 USB 设置选择为“移动存储模式”时，将无法与 PC 建立连接。


## 设置舒适度

- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“舒适度”图标。



- 3 您拖动窗口下方的滑块移动到最佳位置，点击“OK”保存设置。

## 管理内存


- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“内存”图标。
- 3 在内存窗口中，您可以查看到目前内存的分配状况。



- 4 在“运行的程序”窗口中，您可以手动关闭运行的程序或关闭所有的程序。

## 恢复为出厂设置

如果您需要清除手机中的所有数据和程序，您可以选择“恢复出厂设置”。


- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“恢复出厂设置”图标。
- 3 按照提示进行操作，可清除所有数据。


---

**警告：执行此操作后，手机将被清除所有用户数据。该操作请慎重执行。**

---

# 性能设定


- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“系统”窗口中，点击“性能设定”图标。
- 3 在性能设定窗口，您可以根据需要设定为“标准模式”或“高性能模式”，不同模式下 CPU 的处理速度不同，耗电量也会有所调整。

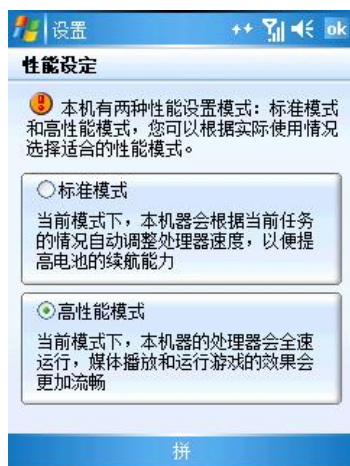

- 4 点击“OK”保存设定。

# 按键设定

您可以根据需要和使用习惯自定义按键的快捷功能。


- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“个人”窗口中，点击“按键”图标。
- 3 在窗口中，在“1.选择一个按键”中选择要更改的按键，在“2.分配程序”中选择分配的程序。






4 点击“OK”按钮保存设置。

## 设置按键音

- 1 在今日画面，点击“ 设置”；
- 2 在“个人”窗口中，点击“声音和提醒”图标。
- 3 在设置窗口中，您可以设定点击屏幕、使用按键时是否有声音提示。以及在“通知”窗口中，为各类事件设置提醒声音。

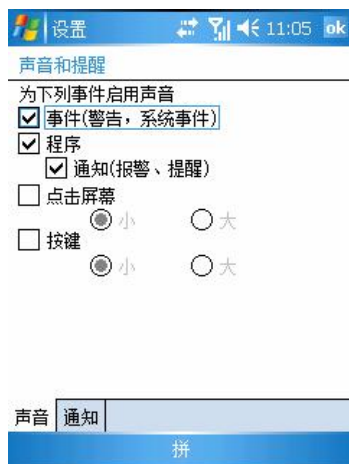

4 点击“OK”保存。

# 安装程序

您可以在手机上安装软件，这些软件您可以从软件厂商购买或者从网上下载获得。下载前，请了解手机符合该软件运行的硬件平台和软件版本需求。

**通过同步连接方式安装：**

- 1 首先将要安装的程序复制到 PC 上，或将保存程序的光盘放入 PC 的驱动器中。
- 2 请将 PC 与手机建立连接。
- 3 请双击软件的安装文件，安装程序自动将必要的文件复制到手机。

---

**提示：**如果程序没有安装文件，请将程序文件 (\*.exe 或 \*.cab) 复制到手机的目录中，点击该程序文件后自动启动安装。


如果出现“未选择转换程序”窗口，单击“确定”按钮不进行转换下复制文件。

---

# 删除程序

对于不再使用的程序，您可以删除释放内存空间。但您只能删除自己安装的程序，如果您想删除的程序正在运行中，请先从内存中关闭该程序。

**自动删除：**

- 1 点击“ 设置”打开窗口弹出菜单，选择“系统/删除程序”图标。
- 2 在内存程序列表中，选择要删除的程序名称，单击“删除”按钮。

**手动删除：**

如果您要删除的应用程序未显示在上面的列表中，您只能手动删除。


- 1 启动“资源管理器”，查找到要删除程序所在的目录；
- 2 点击并按住文件名称弹出菜单，选择“删除”选项。


---

**注意：**此种删除方法可能不能完全删除该程序的所有相关文件及设置。

---

# 自定义主题桌面

- 1 点击“ 设置”，选择“今日”图标；
- 2 在今日窗口中，您可以选择要设置的主题或者点击浏览按钮查找图片文件设置为壁纸。

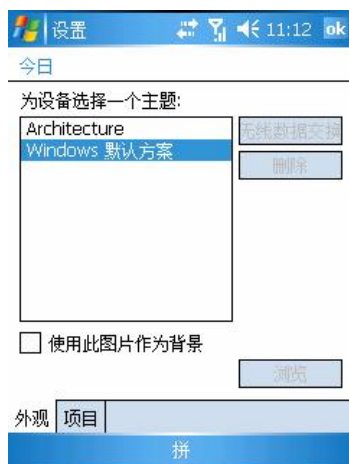

如果您希望自己制作主题，请从网络上下载微软公司提供的主题制作软件，利用该软件制作属于自己的主题桌面或从网络上下载主题文件。


# 附录

---

本章包含您在使用手机时可能会需要的技术支持或升级服务的联系信息，以及一些比较常见问题的疑难解答。

## 客户支持

如果您在使用手机时遇到问题，请先阅读以下疑难解答部分，再寻求技术支持。如果问题继续存在，请您联系本地的经销商或分销商。您可以访问联想网站（<http://www.lenovo.com/> 或 <http://www.lenovomobile.com>）以了解如何联系所在地区的服务中心。

要获取以下信息：	请参见：
	本使用手册。
设备上的程序	在线帮助信息：
	要查看帮助，请点击“  帮助”。
设备上的程序	
可以安装在设备上的附加程序	Microsoft ActiveSync 光盘。
和您的电脑连接并进行同步	您电脑上的 ActiveSync 帮助。 要查看帮助，单击“帮助”，然后单击“Microsoft ActiveSync 帮助”。

# 疑难解答

## 电量不足

当电量不足时，您会在导航栏中看到一个电池图标，还会有弹出画面提示您尽快给电池充电。当电池电量极低时，您的手机将自动关闭。

## 充电时，为什么充电指示灯没有亮？

当手机电池电量很低时，刚开始充电时指示灯并没有亮，充电持续一段时间后，手机才可以开机，并亮起指示灯。


## 充电时，为什么充电指示灯一直亮？

如果您未插入 SIM 卡，手机的飞行模式处于关闭状态，此时耗电量比较大，充电指示灯可能将不会自动熄灭。

## 充电时，为什么充电指示灯一直闪烁？

此时电池可能已进入充电保护状态。请取下电池后并重新插入，直到充电灯指示正常。

## 怎样关闭按键音或点击屏幕的声音？

1. 点击 “ 设置”。
2. 在 “个人” 选项卡中，点击 “声音和提醒”，然后取消勾选 “点击屏幕” 和 “按键” 的复选框，点击 “OK” 保存。

## 屏幕无响应或响应迟缓

热复位您的设备。

## 屏幕无显示

持续按下电源按键达一秒钟。如果仍无显示：

1. 请使用电源适配器充电。
2. 然后热复位启动您的设备。

## 触笔响应不准确

重新校准屏幕。

我的手机原来一直可以上网，为什么突然不能上网了，如何重新设置网络连接？

请咨询网络服务商确认当地 GPRS 网络信号正常。如果您修改了 Internet 连接设置造成了无法正常连接，相关 GPRS 服务设置信息，请咨询当地网络服务商。

## 密码问题

1. 如果忘记了开机密码，您需要联系客户部门寻求解决方案。

---

**警告：当您设定了开机密码后，请务必牢记。**

---

## GPRS 断开后，为什么手机还是自动连接 GPRS？

请确保 IE 是否正在打开网页，或者正在尝试进行收发彩信。在这样的情况下，手机都会自动连接 GPRS 进行网络操作。如果您希望断开 GPRS 连接，请从内存中关闭这些程序。

## 拍照时，相机为什么无法进行数码变焦？

当您将分辨率设置为最大分辨率时，不能进行数码变焦。

## 来电时，为什么指示灯与铃声不同步？

请检查您所设置的铃声是否是 MINI SD 卡中的文件，如果是，请拷贝至 “My Documents” 中，再行设置。

## 按下 Power 键或按 Reset 键后，手机仍无法开机或无反应？

请同时长按 Power+Reset 键约 5 秒，手机将重新启动。该操作将清除时间信息，开机后您需要重新设置时间。

# 手机配置信息

- 操作系统: Microsoft Windows Mobile 5.0
- CPU: Intel PXA270 312MHz
- 内存: 128MB FlashROM+64MB SDRAM
- 屏幕: 2.8 吋 TFT,260K 色,QVGA
- 照相机: 400 万像素, 支持摄像录像, 自动对焦
- 频率: GSM/GPRS 900/1800/1900 三频
- 支持 GPRS 无线连接 Internet 功能
- 操作时间 (视网络情况而定):
  - 通话时间: 4 ~ 6 小时\*
  - 待机时间: 120~200 小时\*

---

**注意:** 电池的使用时间取决于电量的消耗情况。例如, 持续使用背光或电量消耗比较大的应用程序会缩短电池的使用时间。

---

## 规格

- 尺寸: 111 mm × 60 mm × 21 mm
- 重量: 147g (含电池)

## 连接性

- MINI USB 连接口
- 内置 MINI SD 扩展槽
- 蓝牙

## 电池

- 锂聚合物电池 1100mAh

\* 使用情况在不同的国家、地区, 网络情况可能会不同, 请以实际使用情况为准。

执行标准号: Q/LMLX 101-2004

核准代码: CMII ID: 2005CP1572

进网许可证号: 02—5707—051665

147-001352  
V3.0

